

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！

为了确保安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会造成人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。
⚠禁止事项		
在安装前	⚠警告	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 ● 掉落、触电、火灾的风险 ● 环境温度-10℃以下/40℃以上 ● 无法承受灯具重量的天花板 ● 潮湿场所，湿度≥80%RH ● 粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ● 天花板上绝热施工的地方 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我司客服部联系。
	ⓧ	● 在空调口或风口的地方 ● 倾斜、凹凸天花板 ● 阳光直射的场所 ● 震动，冲击的地方 ● 室外
灯具布线	⚠警告	● 请务必持有相关资格证书工程人员安装。（避免出现安全事故的风险） ● 该灯需外接LED电源驱动器,LED电源驱动器功率要与光源匹配（建议使用本公司对应的LED电源驱动器，否则会影响灯具的正常使用）。 ● 照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
	ⓧ	● 维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源（触电的风险） ● 请不要将灯具分解或改造。（触电、火灾、掉落、故障的风险） ● “产品”不管在什么情况下，灯具都不能被密封或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。（着火的风险） ● 点灯中、天灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。（烫伤的风险） ● 请勿湿手操作安装。（触电的风险） ● 此灯具电源线为2型连接：此灯具的外部软管或软管不能替换；如果软管损坏，该灯具即应报废。
灯具安装	⚠警告	● 本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。（施工布线须考虑电线的负载电流承受能力） ● 灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。 ● (掉落、故障的风险) ● 非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其代理商或有类似资格的人来更换。（产品故障的风险） ● 该灯使用不能违反任何防火法规。（火灾的风险） ● 如果感觉到热和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。（火灾的风险）
	ⓧ	
⚠注意	ⓧ	
	ⓧ	
● 若灯具发出异常现象时，请迅速切断电源，并与我们客服人员联系或由专业资格人检查维修更换。		
温馨提醒：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！		

※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我们客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。

温馨提示：安装灯具、调整灯具照射角度时请带上手套！

※此说明书适用于LED嵌入式射灯、LED筒灯、LED酒店筒灯、LED格栅射灯、LED洗墙灯、LED天花灯、LED平板灯等各类嵌入式产品中。

第 1 页

开孔φ75/95/125/150mm灯具照射方向调节示意图

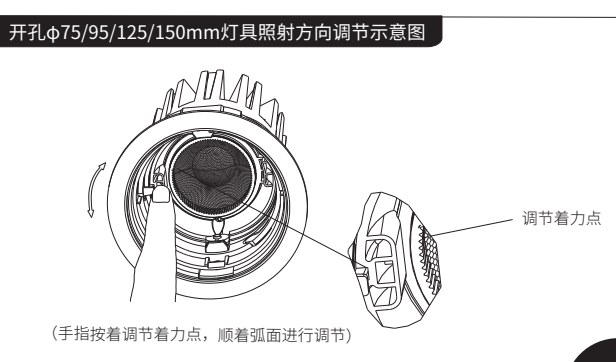


图3

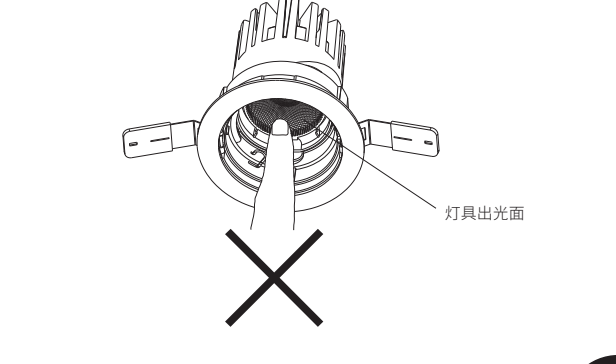


图4

6.调整灯具照射角度时，需先调整好灯具照射方向，再进行反光罩配件的安装，安装时卡扣需对齐，如图5；

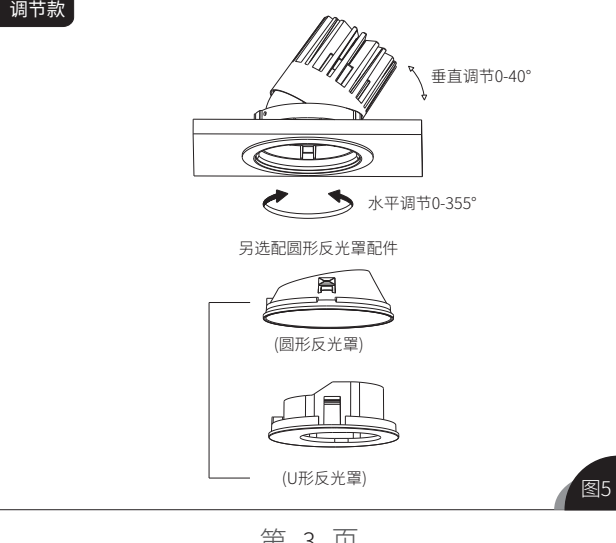


图5

第 3 页

嵌入式灯具

5系V代系列

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ 安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

CON西顿照明 | 西顿·会见

公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc



开孔尺寸表 (单位:mm) | 表1

开孔尺寸 (公差)	天花板厚度	开孔尺寸 (公差)	天花板厚度
φ55mm(+2/-0)	8-20mm	φ125mm(+0/-2)	8-20mm
φ75mm(+2/-0)	8-20mm	φ150mm(+2/-0)	8-20mm
φ95mm(+2/0)	8-20mm		

警告：

- 1.说明书的开孔尺寸表的开孔尺寸，请务必与灯具标识中的开孔尺寸一致，否则可能导致无法安装；
- 2.安装位置强度不足，灯具会有掉落的风险；
- 3.确认天花板内有足够的灯具安装空间；

一、安装与说明 (有边款)

- 1.安装灯具之前请断开市电,否则有触电风险；
- 2.在天花板上开合适尺寸的安裝孔，具体查看开孔尺寸表；
- 3.将电源线公插头和驱动器输出线母插头对接，驱动接入市电；
- 4.向内侧捏住安装弹片，将灯体装入天花板的开孔内，如图1所示；

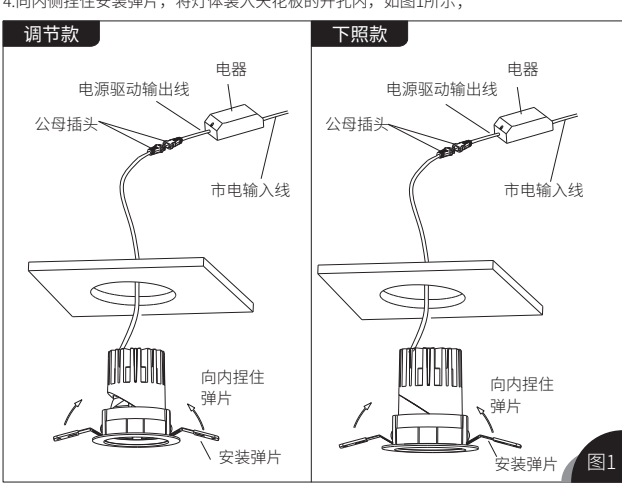


图1

警告：

- ※ LED灯具引线的正负极必须与LED电源驱动器正负极接线正确，否则会烧坏LED光源；
- ※ 不要擅自拆开LED灯具或者拧开LED光源螺丝，否则会影响LED光源的散热性能，降低LED寿命甚至烧坏光源；
- ※ 灯具禁止进行热插拔；

5.灯具调节角度时，按照装饰齿边缘或调节着力点，即可调整所需的角度，如图2-4所示；

开孔φ55mm灯具照射方向调节示意图



图2

第 2 页

7.安装完适配反光罩配件后，撕掉反光罩配件上的保护膜，如图6所示；

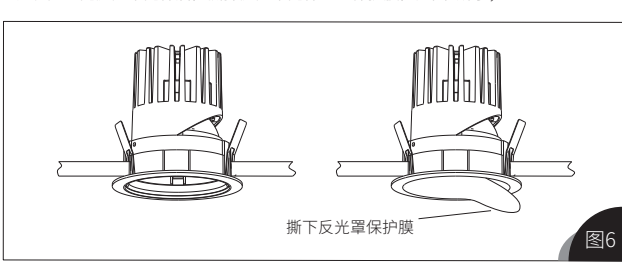


图6

8.反光罩配件拆卸时需双手同时操作,如图7所示；

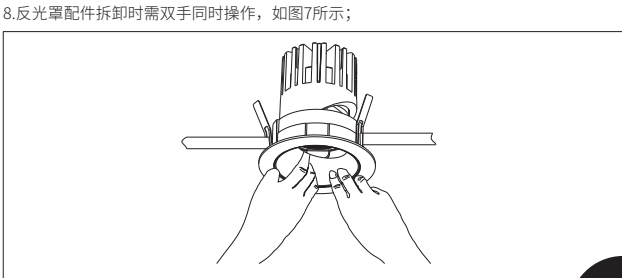


图7

9.5系列规格的灯具安装适配光学配件，如图8所示；

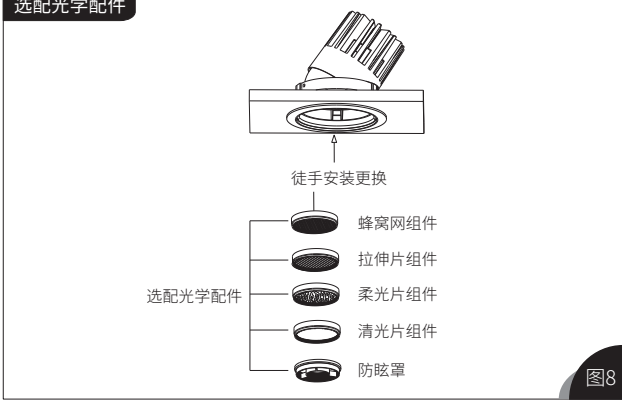


图8

二、安装与说明 (无边款)

注意：使用无边款产品必须另购买与之匹配的预埋件

- 1.安装灯具之前请断开市电,否则有触电风险；
- 2.在天花板上开合适尺寸安裝孔，具体查看开孔尺寸表；
- 3.通过自攻螺丝将预埋件固定在开好孔的天花板上，螺丝安装数量参考表2；
- 4.批灰处理后，保证预埋框与天花板齐平，完成批灰后，请揭下防护盖板，如图9所示；（适用于开孔55/75/95mm灯具无边款安装）

安装螺丝建议数量	表2
预埋件型号	螺丝数量
CP00B-055、CP00B-075	4
CP00C-075、CP00B-095	

第 4 页

7.将公插头和电源驱动输出线连接，驱动输入线接入市电，如图11所示；

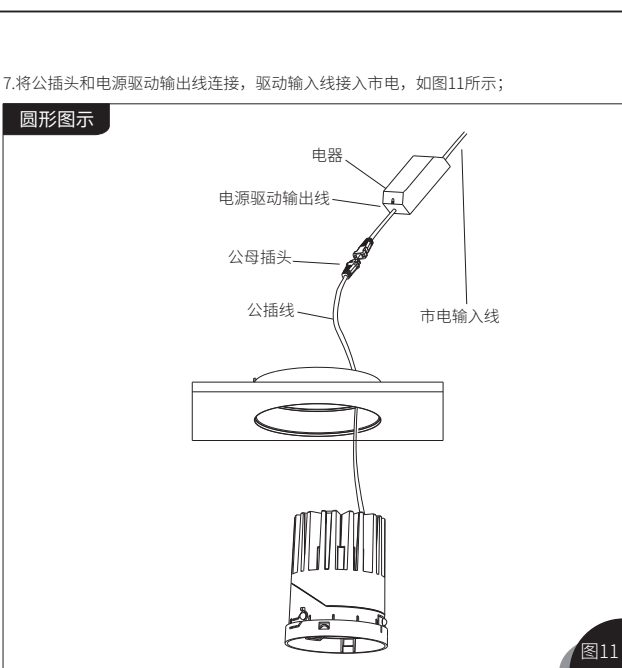


图11

8.灯具模组装入灯体时，应听到灯具咔哒声后，再水平转动旋转灯体，以确认模组安装到位，否则灯体有掉落的风险，如图12所示；

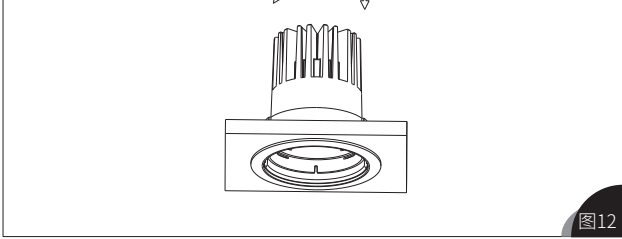


图12

9.光学配件及反光罩配件的安装参照有边灯具，见图5/7/8所示；

10.确认一切安装无误后即可通电使用，如图13所示；

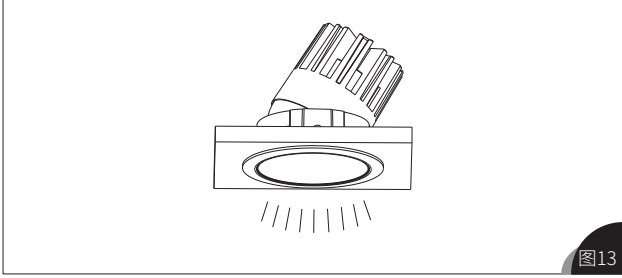


图13

第 6 页

灯具模组拆卸说明

1.φ55开孔灯具模组拆卸

在包装箱(此环配在包装箱中)中找到拆卸拉环配件，将拆卸拉环卡进两边转动环卡口处，垂直下拉，即可取出灯具模组，完成拆卸，如图14所示；

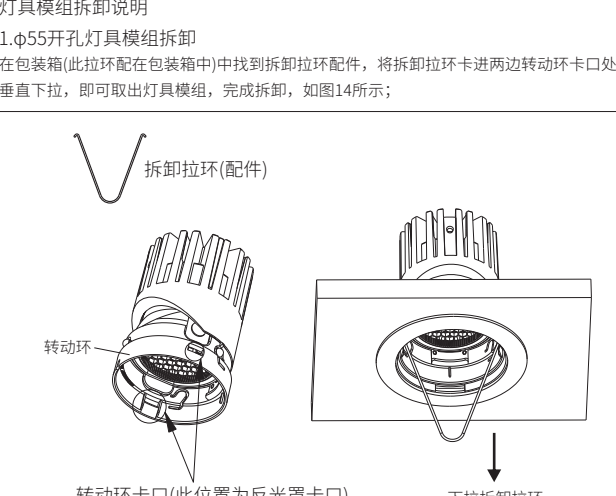


图14

2.φ95mm/φ125mm/φ150mm开孔灯具模组拆卸

灯具需更换模组或模组需维护时，因灯具较重需双手操作，一只手扶着灯具，另外一只手持转动环上的扣手位向下扳动，扣松动的档位使一侧灯体下倾后，旋转一下灯体便可整个取下模组，如图15所示；

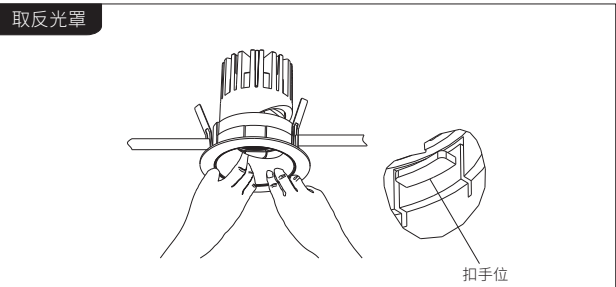


图15

第 7 页

产品有害物质名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
线缆部件	X	O	O	O	O	O
光源部件	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。

执行标准：

灯具类型	执行标准	GB7000.1	GB7000.201	GB7000.202	GB17743	GB17625.1
嵌入式含电器功率≤25W		●		●	●	●
嵌入式含电器功率>25W		●		●	●	
嵌入式不含电器功率≤25W		●		●		
嵌入式不含电器功率>25W		●		●		
固定式含电器功率≤25W		●	●		●	●
固定式含电器功率>25W		●	●		●	
固定式不含电器功率≤25W		●	●			
固定式不含电器功率>25W		●	●			


第 8 页

合格证

型 号：见产品本体

检 验 员：QA-02

出厂日期：见产品本体



第 9 页

用户存根联

用户信息（请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。）

姓名 电话

电子邮箱 邮政编码

联系地址

产品信息

名称 型号

电压 功率

色温 光束角

包装SN号

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象

受理日期 维修员签字

第 10 页

厂家存根联

用户信息（请用户填写真实信息，西顿承诺用户信息仅用于售后服务。）

姓名 电话

电子邮箱 邮政编码

联系地址

产品信息

名称 型号

电压 功率

色温 光束角

包装SN号

需要服务 ☐ 退货 ☐ 更换 ☐ 维修

故障现象

受理日期 维修员签字

第 11 页