

磁吸ML3.0系列¹
LED线形照明

INSTALLATION INSTRUCTIONS/
安装说明

LIGHT DESIGNED BY DESIGNED LIGHT.
为杰作设计杰作

致用户：感谢您购买我们的产品!使用前请仔细阅读此说明书并妥善保管，以备参考！



为了保障安全施工，请在各项工作开始前一定要确认如下重要事项！		
⚠警告:错误使用的话，有可能会造成人身事故。		⚠注意:错误使用的话，可能会导致物质损害。
🚫禁止事项		📌遵守事项
在安装前	⚠警告🚫	此产品为常用环境的室内专用灯具，下列使用环境条件不可使用。 (掉落・触电・火灾的风险) ●环境温度-10℃以下40℃以上 ●无法承受灯具重量的天花板 ●潮湿场所，湿度≥80%PH ●粉尘，腐蚀性气体发生的地方 ●天花板上绝热施工的地方 对于使用环境的判断有困难的情况，请您与我公司客服部联系。
		●在空调口或风口的地方 ●倾斜・凹凸天花板 ●阳光直射的场所 ●震动，冲击的地方 ●室外
灯具布线	⚠警告📌	●请务必持有相关资格证书工程人员安装。(出现安全事故的风险) ●此灯为低压灯具，不可直接与市电连接。 ●照明线路和其他动力线路（如空调或大功率电动设备）分开布线。
灯具安装	⚠警告🚫	●维护、安装灯具之前，确认电源已被切断，确认接线正确后，方可打开电源。(触电的风险) ●请不要将灯具分解或改造。(触电・火灾、掉落、故障的风险) ●"⚠"不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。(着火的风险) ●点灯中、灭灯后，灯具处于高温状态，请勿触碰灯具。(烫伤的风险) ●请勿湿手操作安装。(触电的风险) ●警告:当产品上有此标识⚠时，说明此产品有触电危险。 ●此灯具电源线为Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
	⚠注意📌	●本产品实际功率在标称功率的90%~110%之间。(施工布线须考虑电线的负载电流承载能力) ●灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。(掉落、故障的风险) ●该灯使用不能违反任何防火法规。(火灾的风险) ●如果感觉到烟和异味等异常的情况，请马上切断电源，咨询施工方。(火灾的风险) ●光源类型说明：产品拆卸后，可无损坏灯具替换光源的为非用户替换光源类型；产品拆卸后，会损坏灯具零件的功能或外形才能替换光源的，即为不可替换替换光源类型。注：产品的光源类型具体见包装说明书内容。非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。(产品故障的风险) ●当产品蓝光危害等级为RG2时，产品上会标示⚠标识，灯具的安装位置应使其不会长时间在小于2.2m的距离被盯着看。 ●⚡为III类标志、□为II类标志，当产品铭牌为III类时，输出为SELV的LED控制装置使用，控制装置与灯具之间距离为<2m，最大布线距离<3m。恒流型:Uout值为59V。
※灯具发生异常现象时，请迅速切断电源，并与我公司客服部联系或由专业资格人员检查维修更换。		

CDN西顿照明 | 见舍


公司名称：惠州市西顿工业发展有限公司
地址：广东省惠州市水口东江工业区祥和西路A17号
客服电话：400-830-6616 | 网址：www.cdn.cc




无边式灯具 转角拼接选型说明

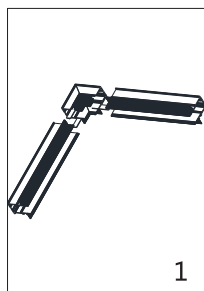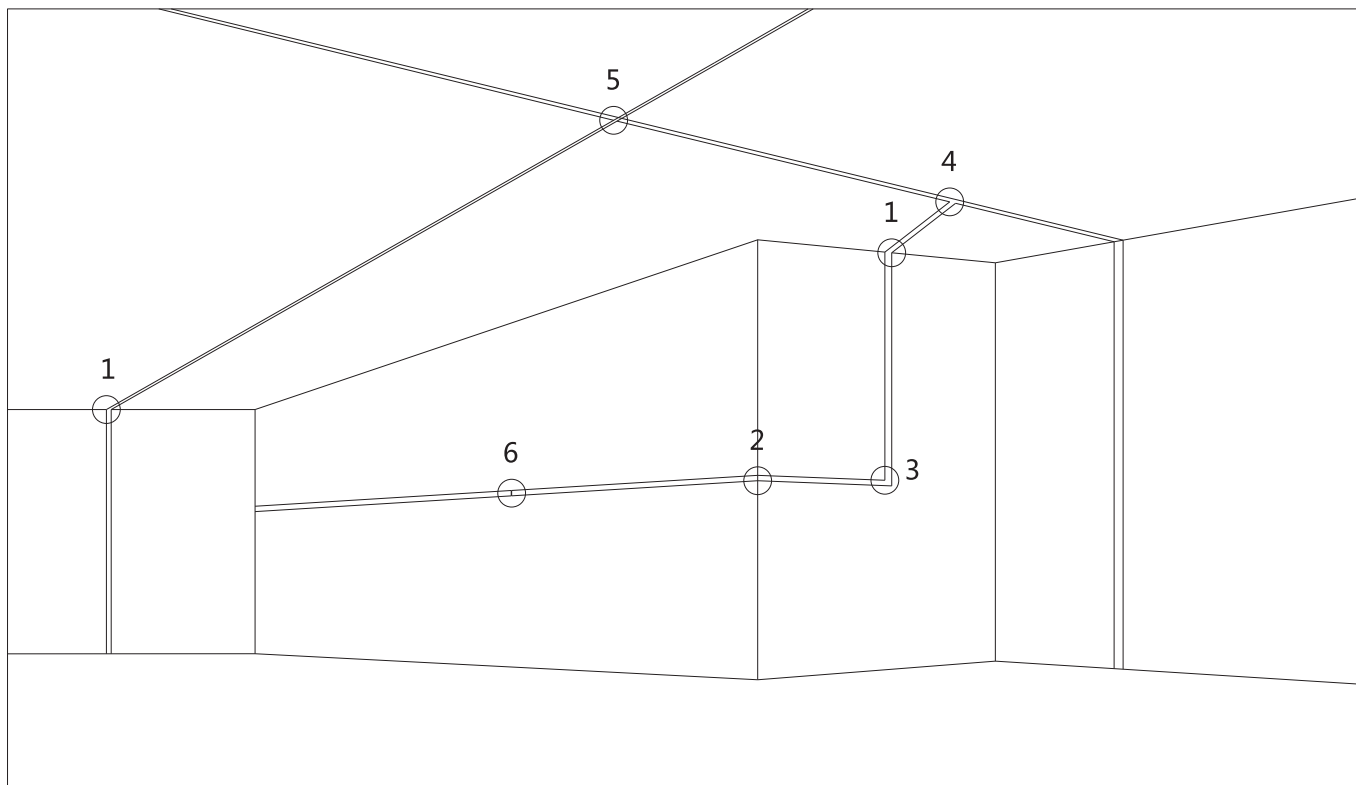


内90度转角拼接

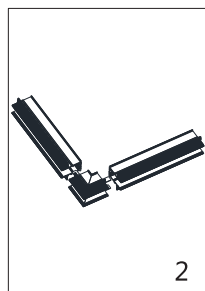


外90度转角拼接

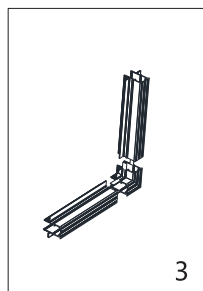


90度转角拼接

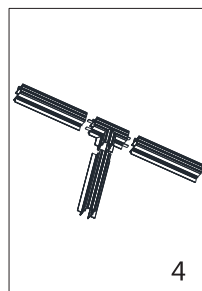

T形拼接

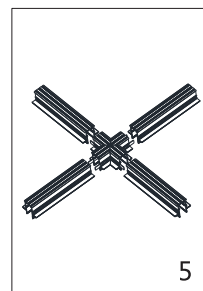

十字形拼接

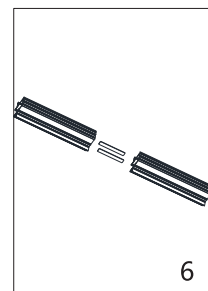


直线拼接

无边式灯具 拼接段切割说明

线形灯体长度灵活多变，拼接段尺寸可根据现场安装尺寸需求进行切割；



注意：

- 1、一般施工现场与图纸会存在一定偏差，可能会导致预埋件（安装槽）尺寸与现场不符情况发生；
- 2、在有施工条件的现场，在保障安全的前提下，可由有作业资质的专业人士根据实际情况对预埋件（安装槽）尺寸进行90°切割（垂直切割）；
- 3、切割时建议选用铝合金专用锯片（锯片直径不小于Φ300mm）。

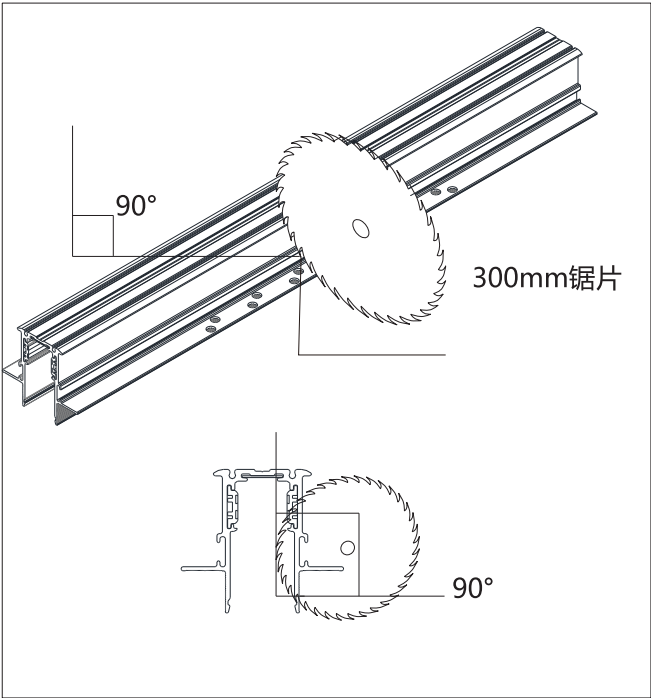

无边式灯具 电源安装说明书


1.电源需要外置(适用于嵌入式、预埋式、线形灯具)

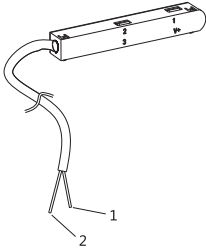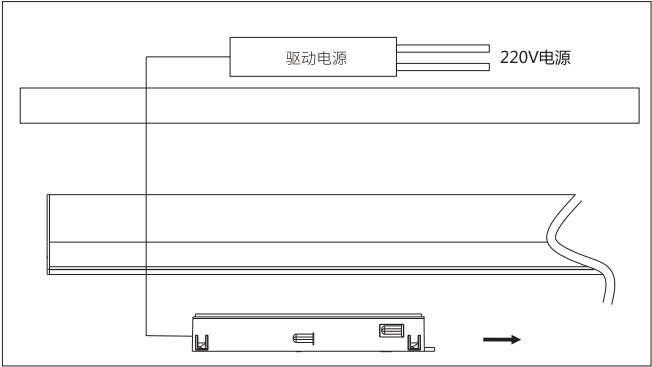

NO.	印字	颜色	功能
1	V+	红线	输入 接驱动正极
2	1	黑线	输入 接驱动负极


注：接入电压说明，模组为DC48V，驱动器“V+”、“1”接入为DC48V；
模组为DC24V，驱动器“V+”、“1”接入为DC24V；

2.内置电源

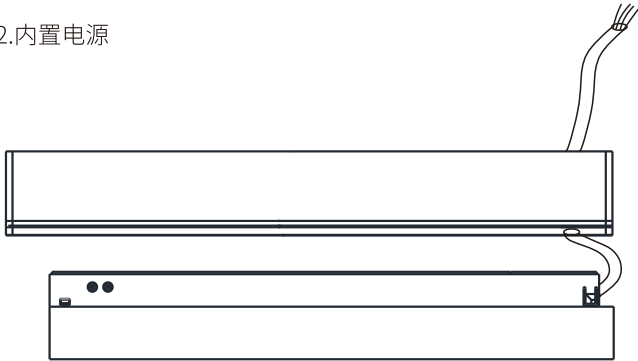

注意：无须导电接头CXL25-JD

无边式灯具 导通连接示意图


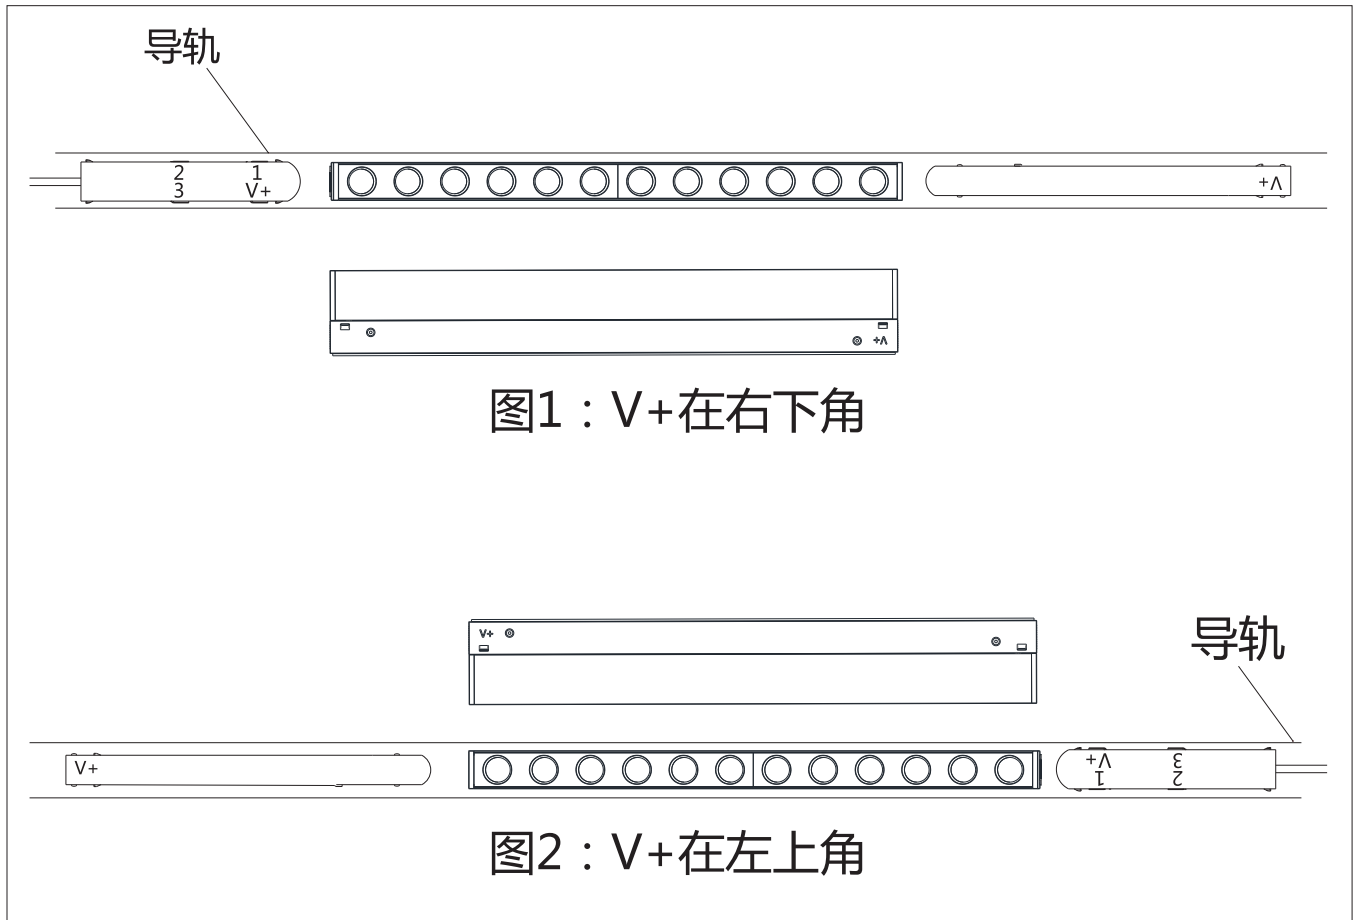


0-10V调光和回路控制，模组安装注意事项：


- 1.光源模块的V+和导电接头的V+要保持同路，才能保证导通正常；
- 2.如果导电接头的V+在右下角，则光源模块的V+也要相应的在右下角，如图1；
- 3.反之同理，如果导电接头的V+在左上角，则光源模块的V+也要相应的在左上角，如图2.

无边式灯具 安装说明

- 注：
1. 预埋式(无边嵌入式),适用于壁装（预埋于墙体内）、石膏顶空间等需二次批灰空间使用,承重材料需为木板、复合板等可开槽并且可以表面批灰的材料,板材最大承重需大于5倍灯具总重量；"X"不管在什么情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖，确保产品周围至少有100mm的空间。
2. 直线拼接可用拼接式直接拼接安装，转角度拼接需另购相对应的90度转角组件，再进行拼接安装。
- 天花板厚度：10~30mm
- 天花板开槽宽度：35(+1/-0)mm

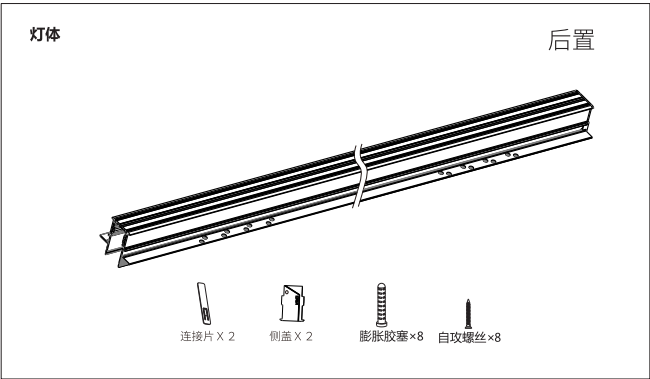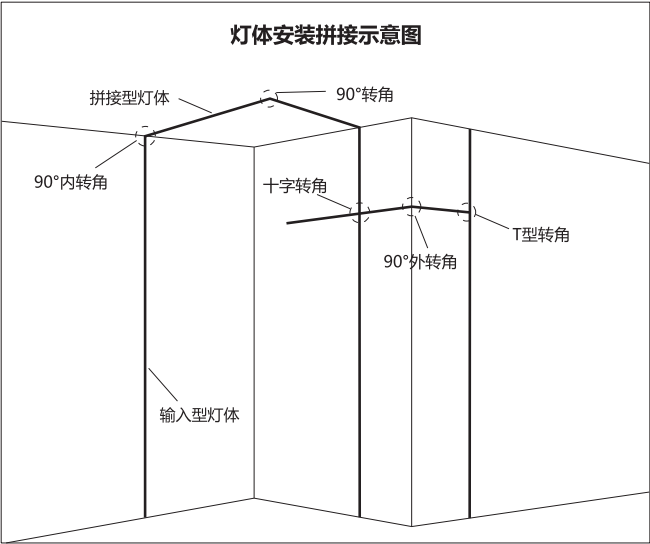

导通接头（必配另购）
单边带线取电接头CXL25-JD
线长1.2米,连接安装槽与驱动器

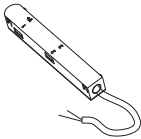

导通接头（必配另购）
I型直线导通接头CXL25-IJ
安装槽直线连接时适用




1.根据灯具型号参考表1和图1确定安装尺寸;


表1

产品名称	产品型号	包含零件	开孔尺寸(P(L*W*H))
预埋式灯体	CXL25-10/B	主体 1、膨胀胶塞 8、自攻螺丝 8、连接片 2、侧盖 2	1005*35mm
预埋式灯体	CXL25-15/B	主体 1、膨胀胶塞 1 2、自攻螺丝 1 2、连接片 2、侧盖 2	1505*35mm
预埋式灯体	CXL25-20/B	主体 1、膨胀胶塞 1 6、自攻螺丝 1 6、连接片 2、侧盖 2	2005*35mm
预埋式90度转角	CXL25-90/B	转角主体 1、连接片 2、膨胀胶塞 4、自攻螺丝 4	64*64*47.7mm(槽宽35mm)
预埋式90度内转角	CXL25-90N/B	转角主体 1、连接片 2、膨胀胶塞 4、自攻螺丝 4	67*35*67mm(槽宽35mm)
预埋式90度外转角	CXL25-90W/B	转角主体 1、连接片 2、膨胀胶塞 4、自攻螺丝 4	81*35*81mm(槽宽35mm)


2.灯体通过自攻螺丝固定在天花或墙面上，安装截面图如图1所示；

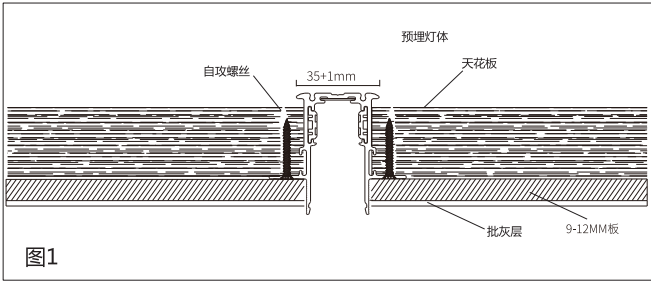


3.根据灯具实际的长度在天花板或墙面板上开预埋槽,如需拼接,应先
计算好拼接段及转角组件的长度,一次性开槽,开槽宽度 $35(+1/-0\text{mm})$,
如图2

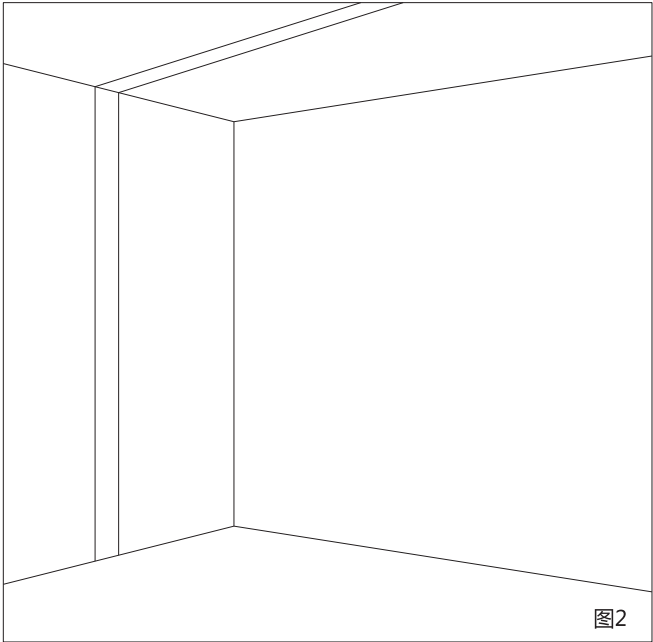


4.将DC48V 电源接到市电后将电源放在天花板上,需方便检修,
再将导电接头 JD 输入线接到 DC48V 电源上,如图3所示

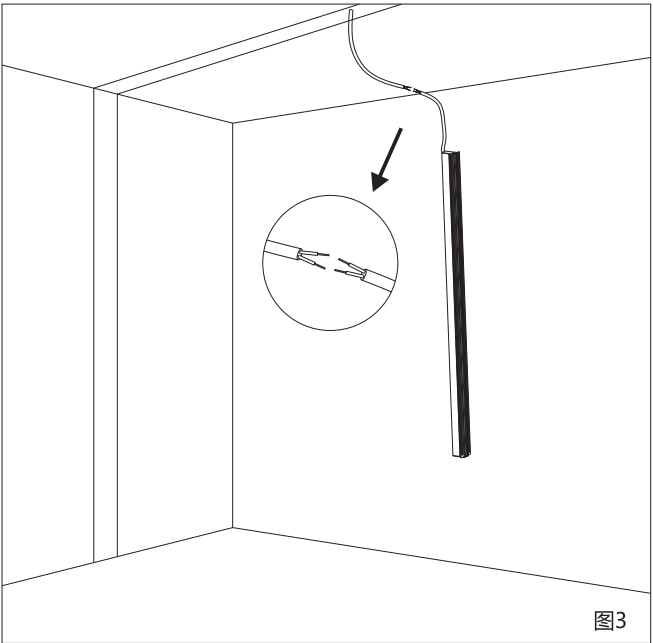


5.把拼接段按图4所示方法拼接好;

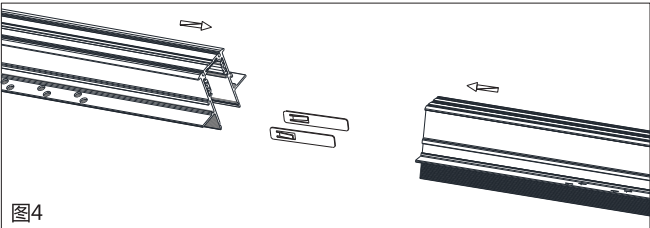

6.把拼接好的灯体装入预埋槽里,对所有灯体用螺丝固定好,如图5所示;

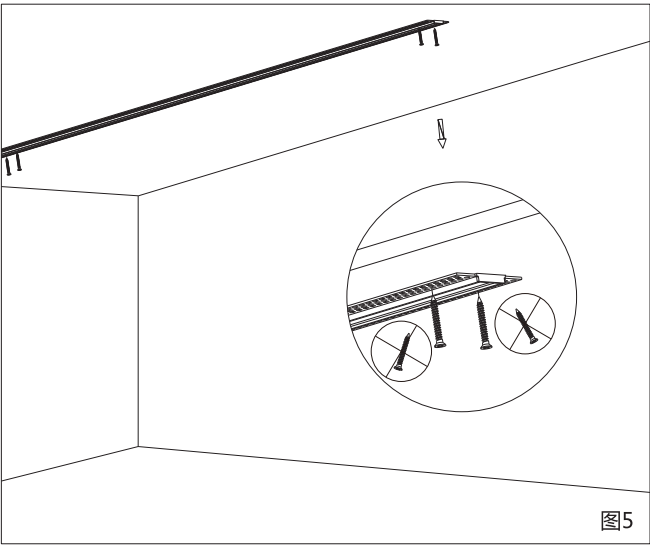

7. 如图6中用9mm厚的板固定直到覆盖网板, 再对天花/墙体
进行披灰作业;

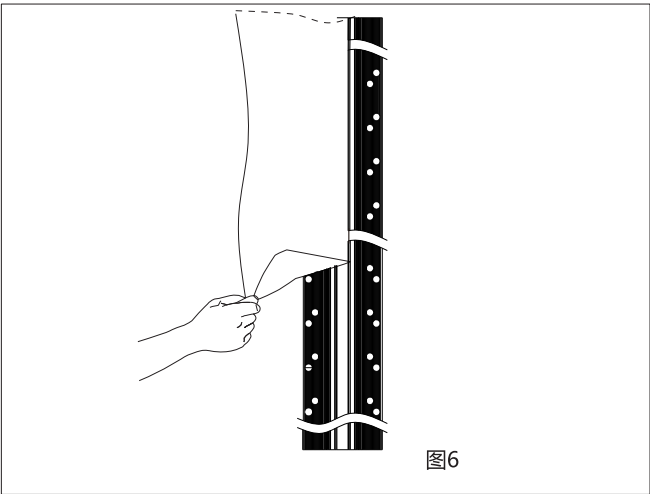

8.把所有拼接段固定到天花板或墙面上后进行导通连接,其中直线拼接的位置装入型导通连接件 IJ,转角拼接的位置装入 L型导通连接件 RJ 进行导通连接,如图 7~图 9所示;

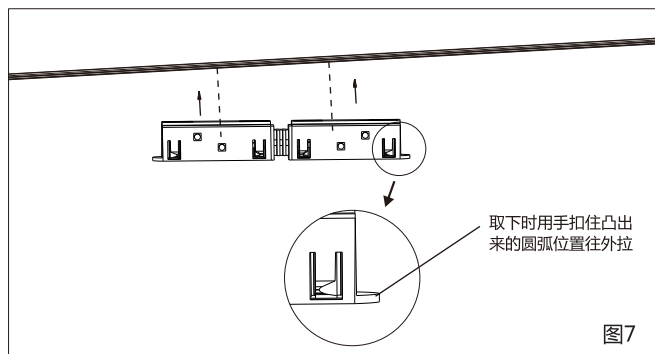


图7

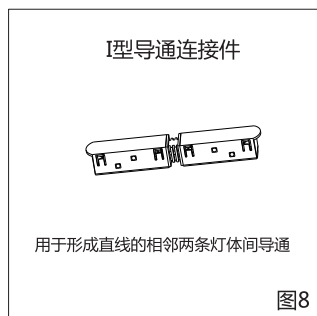


图8

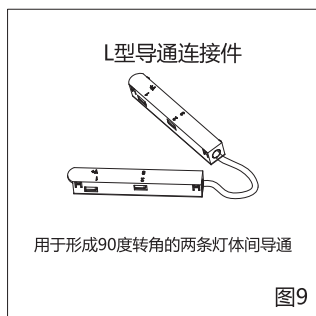


图9

9.将发光模组（如射灯模组、泛光模组）先确认好安装位置后放进灯体内槽，调整模组，如图10所示。



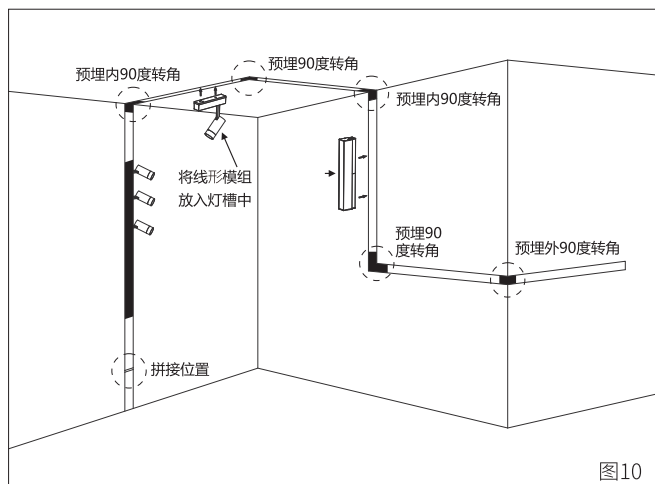


图10


转角配件尺寸图 (需另配)

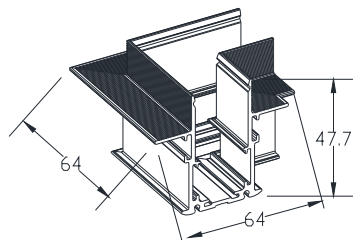

名称：LED线形照明预埋 90度转角
型号：CXL25-L90/B
灯体尺寸：64x64x47.7mm
安装尺寸：64x64x47.7mm(槽宽35+1/-0mm)


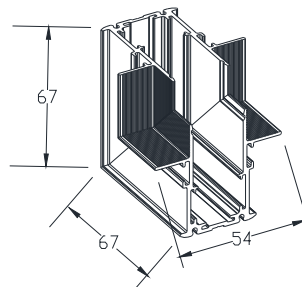


名称：LED线形照明预埋内 90 度转角
型号：CXL25-L90N/B
灯体尺寸：67x54x67mm
安装尺寸：67x35x67mm(槽宽35+1/-0mm)

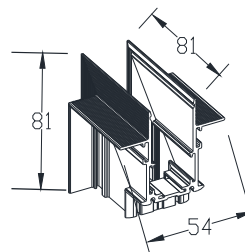


名称：LED线形照明预埋外 90 度转角
型号：CXL25-L90W/B
灯体尺寸：81x54x81mm
安装尺寸：81x35x81mm(槽宽35+1/-0mm)


吸顶式灯具 转角拼接选型说明

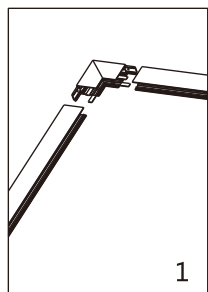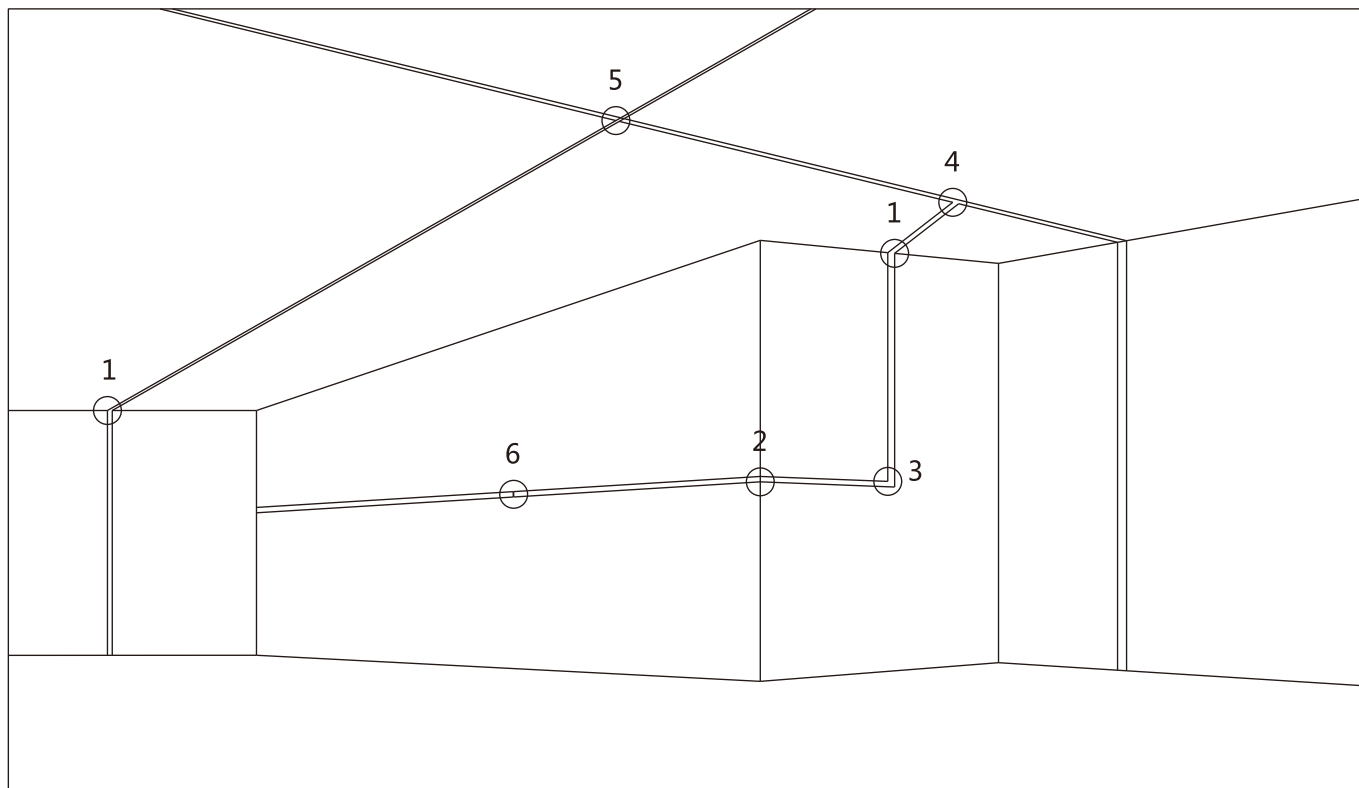


内90度转角拼接

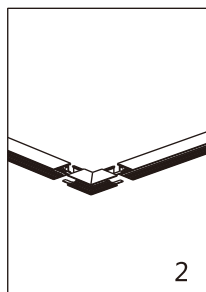


外90度转角拼接

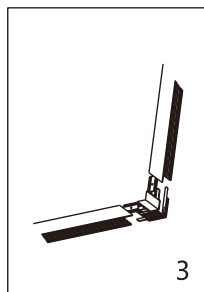


90度转角拼接

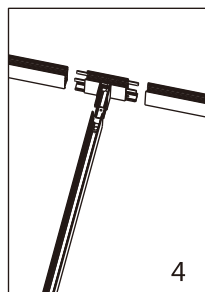

T形拼接

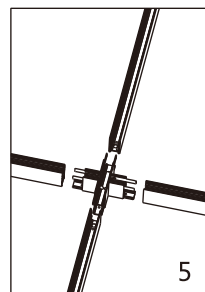

十字形拼接

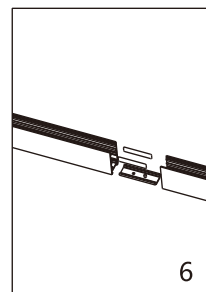


直线拼接

吸顶式灯具 拼接段切割说明

线形灯体长度灵活多变，拼接段尺寸可根据现场安装尺寸需求进行切割；


注意：

- 1、一般施工现场与图纸会存在一定偏差，可能会导致安装槽尺寸与现场不符情况发生；
- 2、在有施工条件的现场，在保障安全的前提下，可由有作业资质的专业人士根据实际情况对预埋件（安装槽）尺寸进行90°切割（垂直切割）；
- 3、切割时建议选用铝合金专用锯片（锯片直径不小于Φ300mm）。

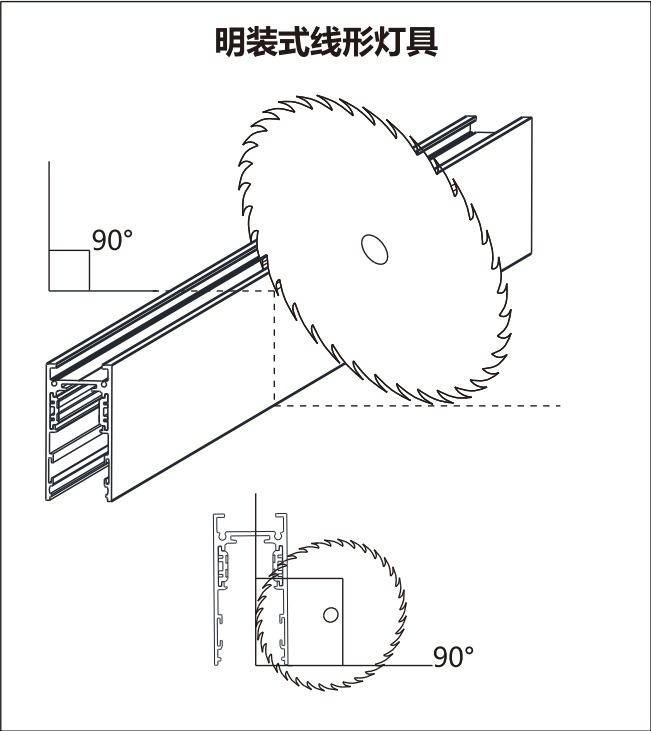


吸顶式灯具 转角配件尺寸图 (需另配)


名称:磁吸ML3.0明装90度转角
型号:CXL25M-L90
外观尺寸:L50xW50xH54

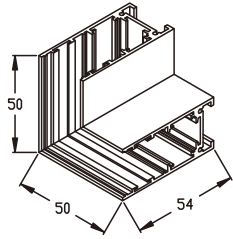

名称:磁吸ML3.0明装内转角
型号:CXL25M-L90/N
外观尺寸:L74xW26.4xH74


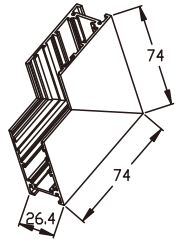


名称:磁吸ML3.0明装外转角
型号:CXL25M-L90/W
外观尺寸:L74xW26.4xH74

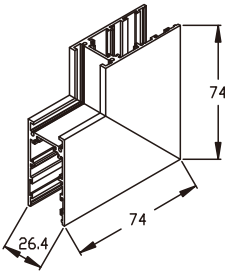

吸顶式灯具 电源安装说明


1.电源需要外置(适用于窄边嵌入式、预埋式、明装式线形灯具)

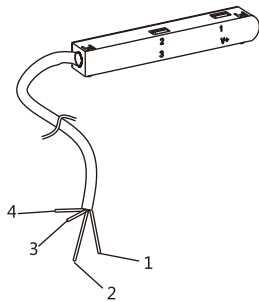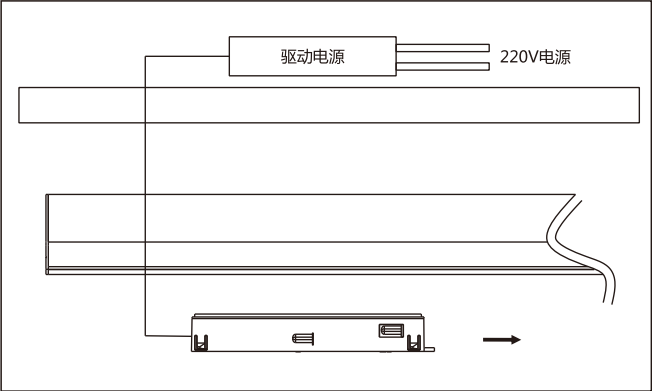

NO.	印字	颜色	功能
1	V+	红线	输入 接驱动正极
2	1	黑线	输入 接驱动负极
3	2	蓝线	2回路控制线
4	3	棕线	3回路控制线
注意：导电接头线最大负载电流DC6A			

注：接入电压说明，模组为DC48V，驱动器“V+”、“1”接入为DC48V；
模组为DC24V，驱动器“V+”、“1”接入为DC24V；

2.内置电源

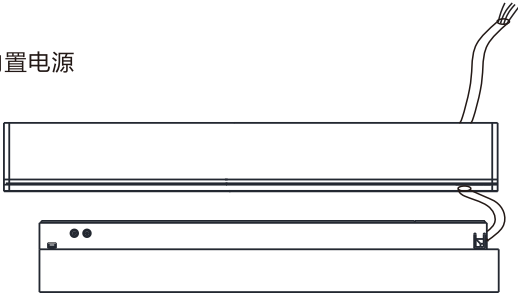

吸顶式灯具 导通连接示意图

电源一体拼接，接线方式 (仅适用于明装吊线式，吸顶式线形灯具)

吊线式线形灯具内置电源模组(选购件)

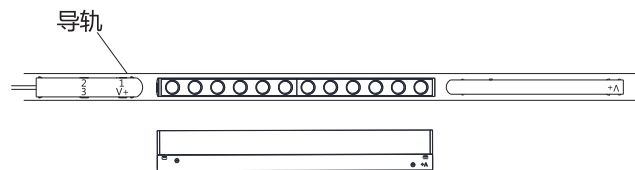
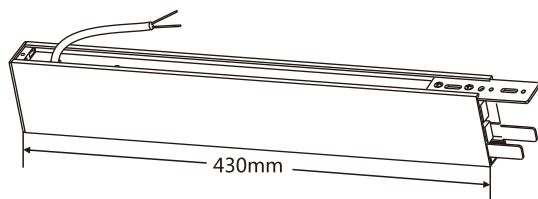


图1：V+在右下角






图2：V+在左上角

0-10V调光和回路控制，模组安装注意事项：



- 1.光源模块的V+和导电接头的V+要保持同路，才能保证导通正常；
- 2.如果导电接头的V+在右下角，则光源模块的V+也要相应的在右下角，如图1；
- 3.反之同理，如果导电接头的V+在左上角，则光源模块的V+也要相应的在左上角，如图2.

接交流220V市电

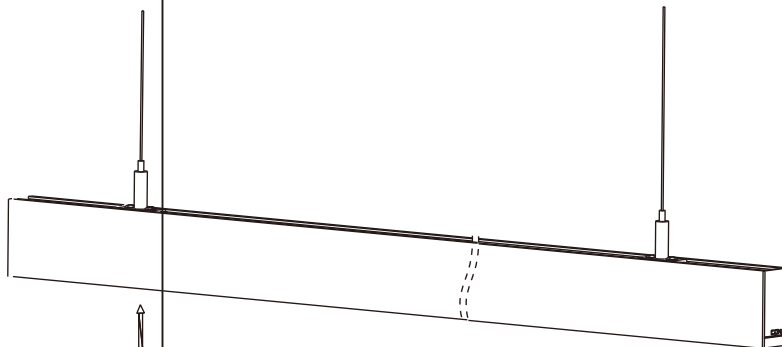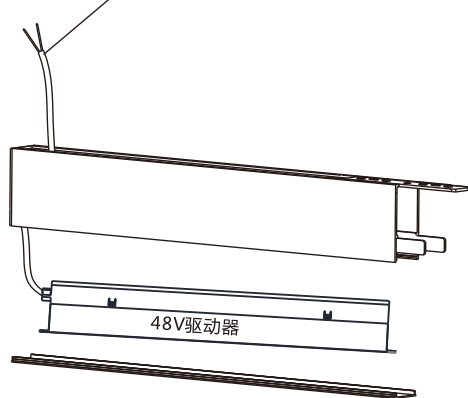


明装线型灯具
安装说明

- 注：
- 1.明装式/吊装式线形灯体适用于无吊顶空间或格栅吊顶空间使用，可吊线式、吸顶式（吸壁式）安装；
 - 2.直线拼接可按拼接型灯体直接拼接安装，转角拼接需另购对应的90°转角组件，再进行拼接安装。

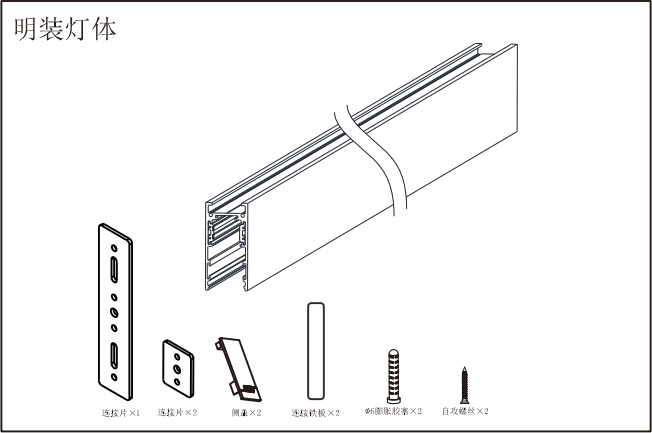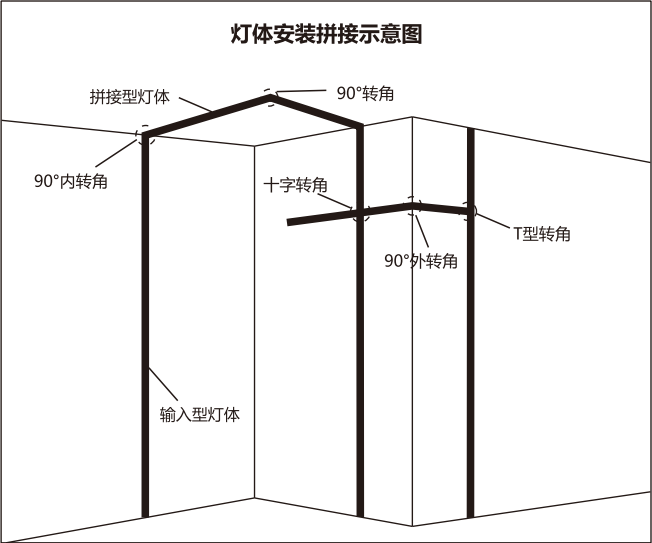

导通接头（必配另购）
单边带线取电接头CXL25-JD
线长1.2米,连接安装槽与驱动器

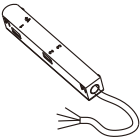

导通接头（必配另购）
I型直线导通接头CXL25-IJ
安装槽直线连接时适用





根据灯具型号参考表1和图1确定安装尺寸;

表1


产品名称	产品型号	空间安装尺寸\P(L*W*H)
明装灯体	CXL25M-10	1000*34*54mm
明装灯体	CXL25M-15	1500*34*54mm
明装灯体	CXL25M-20	2000*34*54mm
明装90度转角	CXL25M-L90	53*53*54mm(槽宽34mm)
明装90度内转角	CXL25M-L90N	27*34*27mm(槽宽34mm)
明装90度外转角	CXL25M-L90W	70*34*70mm(槽宽34mm)
明装T形连接件	CXL25M-T90	100*66*54mm(槽宽34mm)
明装十形连接件	CXL25M-X90	100*100*54mm(槽宽34mm)

明装吊线式 安装说明


1. 灯具需要另配吊线配件包;灯具采用吊线和连接板安装到天花板上,吊线长度可以根据需要自由调整,如图2所示;根据尺寸A在天花上定好安装位置并钻孔,将吊线固定到天花板上,如图3所示;

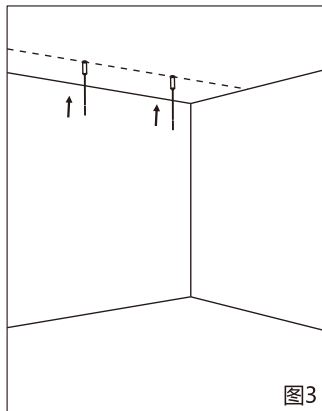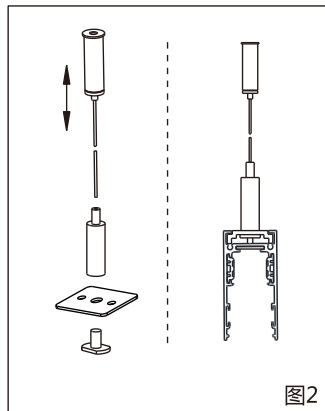


2. 先将连接板装入灯体内并固定好;再将两端侧盖装上。(注意:如需拼接,拼接的那一端侧盖可不用装上)如图4所示;

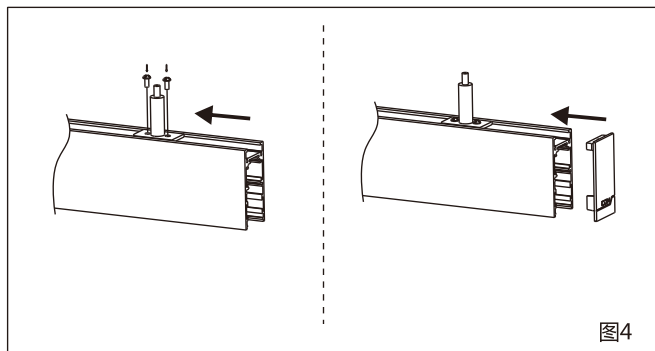




3. 将电源输入线接到DC48V电源上,如图5所示;

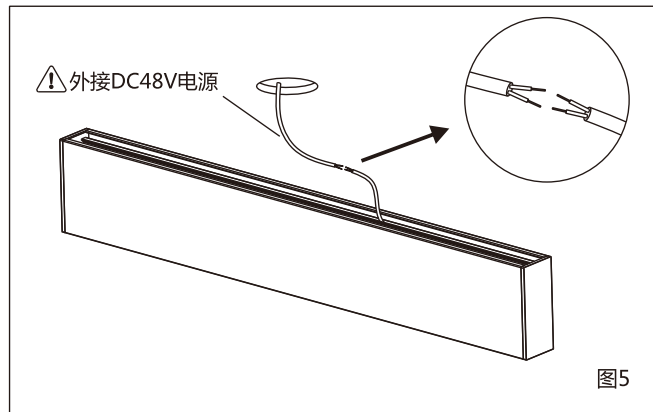


4. 将连接板与吊线固定好,调整吊线长度使灯体高度处于合适位置,如图6所示

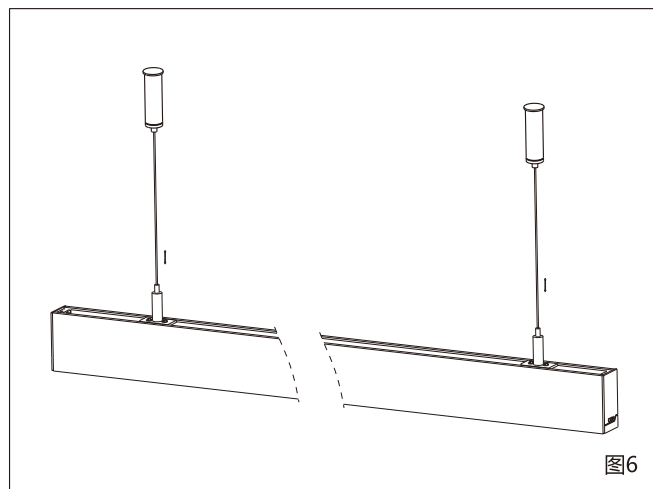


5.如需多段拼接，先把输入段一端的侧盖拆开，再装入连接片和连接铁板,装进拼接段后锁好螺丝如图7~图10所示。

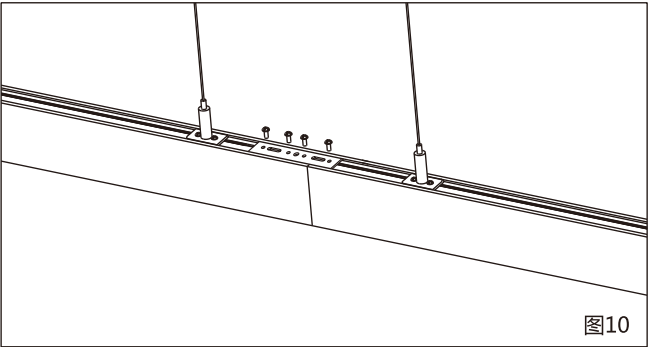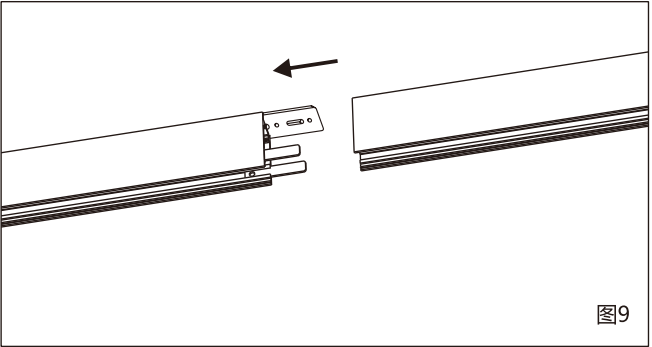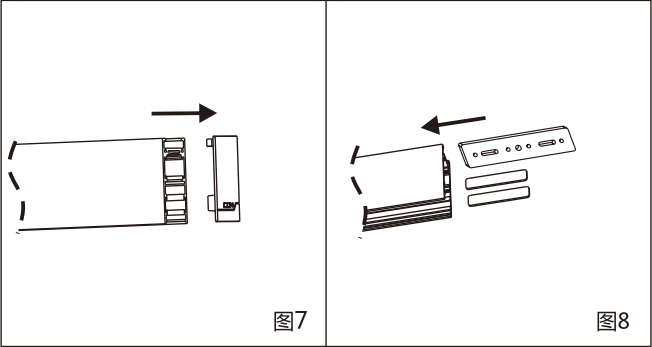

6.把所有拼接段按照第2~第6步的方法固定到天花板上后,装入I型导通组件或L型导通组件进行导通连接，如图11~图13所示；

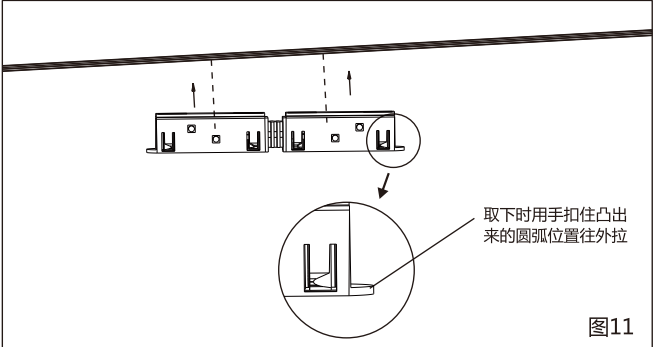


7.将发光模组（如射灯模组、泛光模组灯）先确认好安装位置后推进灯体内槽，调整模组，如图14所示。

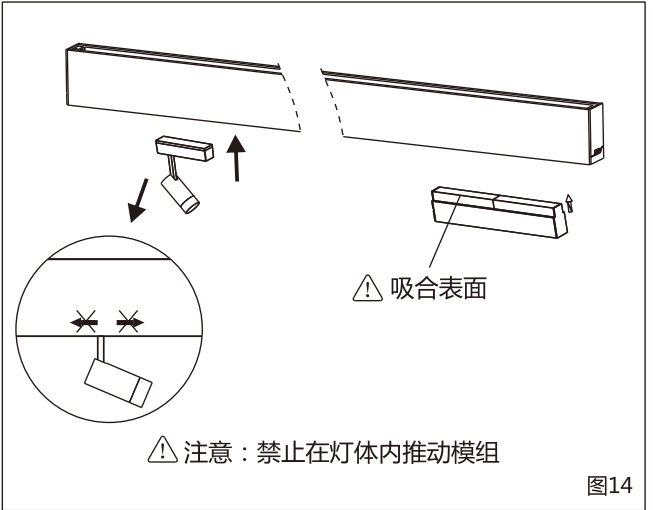


明装吸顶式 安装说明


1. 在天花板或墙面上拉直线、标记安装孔位并打孔,如图2所示;

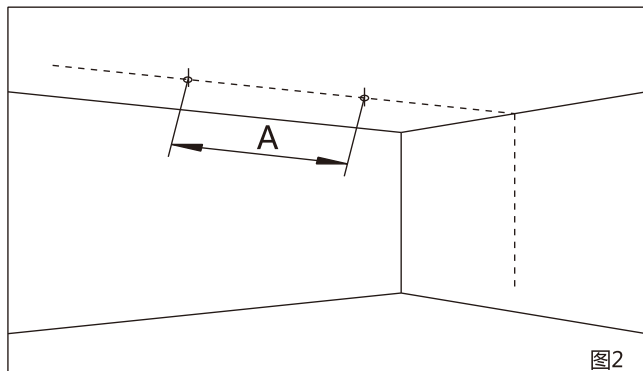




2. 电源输入线接到DC48V电源上,如图3所示;

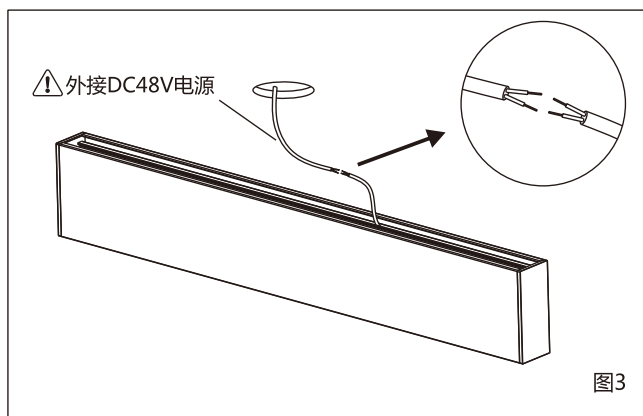


3. 将灯体锁定到第2步所钻的孔上,并检查螺丝的牢固情况,确保灯体牢固的安装在天花板上,如图4所示;

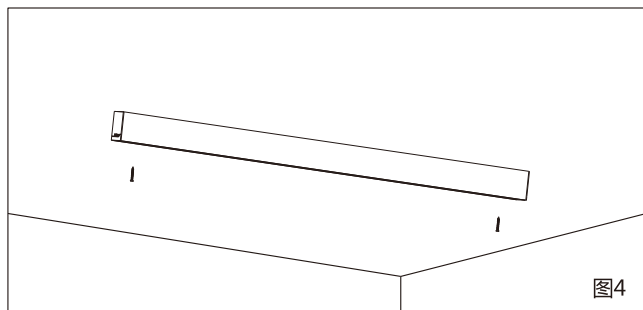

4. 如需拼接,先把输入型一端的侧盖拆开,再装入连接片和连接铁板,再把拼接段装入,如图5~图7所示;

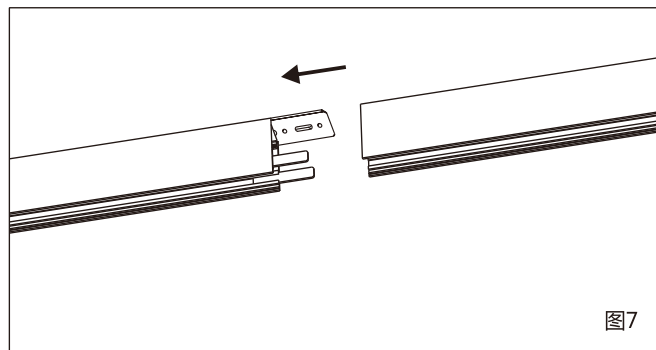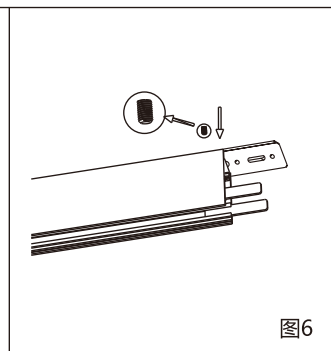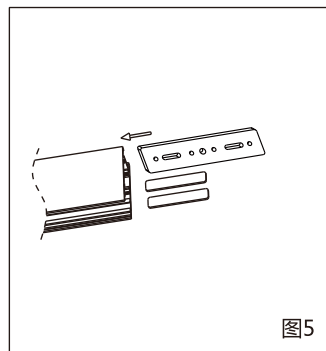

5. 把所有拼接段固定到天花板上后进行导通连接,如图8~图10所示;

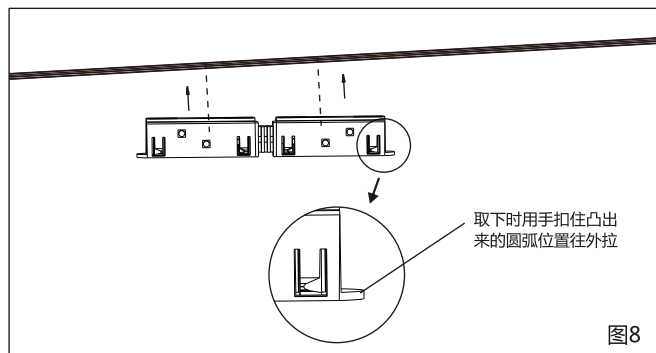


I型导通连接件



用于形成直线的相邻两条灯体内导通

图9

L型导通连接件

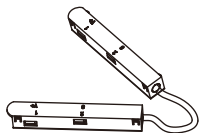


用于形成90度转角的两条灯体内导通

图10

6. 将发光模组（如射灯模组、泛光模组灯）

先确认好安装位置后推进灯体内槽，调整模组，如图11所示。

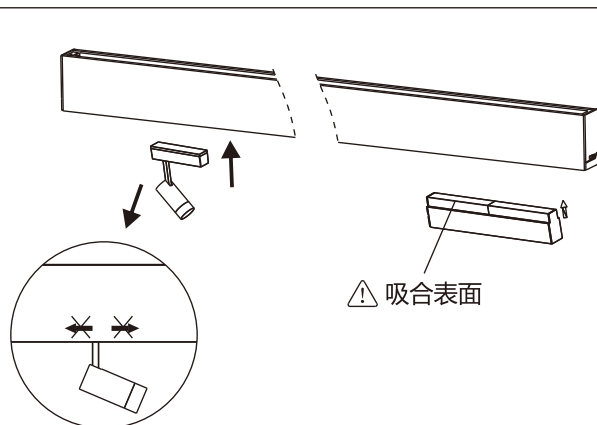


⚠ 注意：禁止在灯体内推动模组

图11


导轨射灯与吊线射灯模组 安装说明

1.请按照箭头方向将模组推入灯体中直到模组卡扣产生“滴答”响声：

- (1) 射灯模组调节好光照所需角度；
- (2) 吊灯模组往下按住锁线开关调节导线长；模组安装成功，如图1所示；

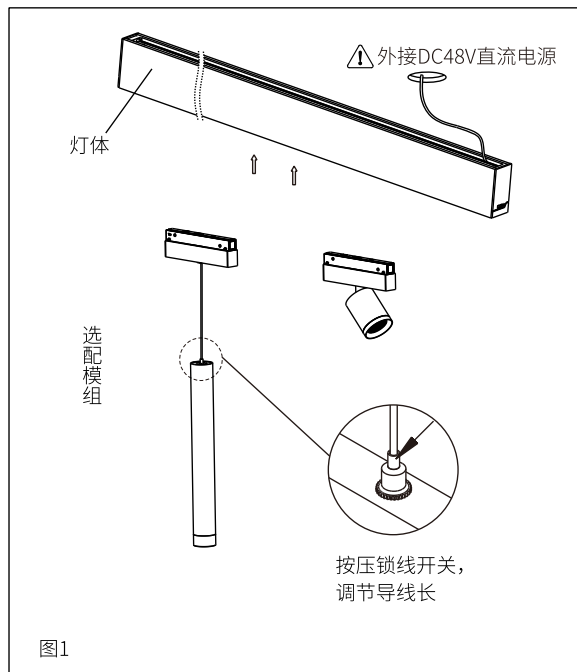


2.如需拆下模组调整位置，请按下模组自锁按钮,同时往外把模组拉出，如图2所示；

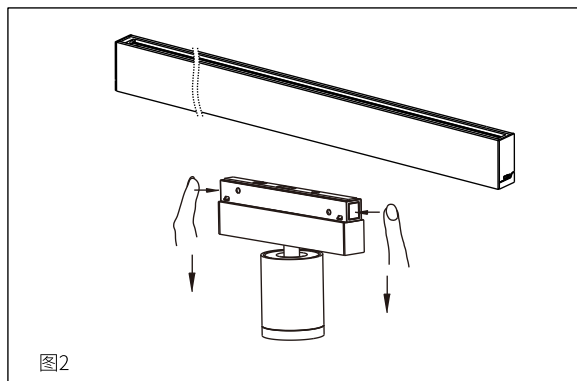


模组附加功能选择：四线三回路控制 回路图

注：如需使用四线三回路控制需另购定制灯具模组，具体情况请联系当地经销商。

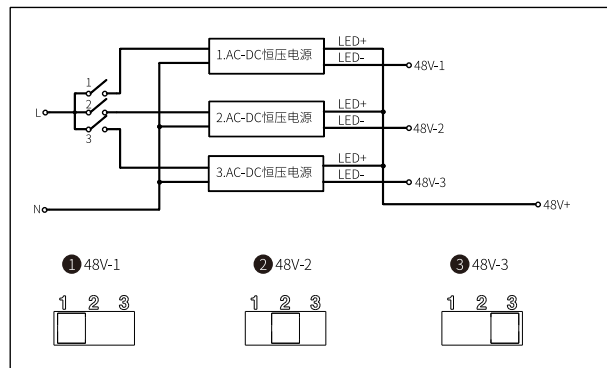

- 1.当总开关1闭合时；2 3断开。灯具上的开关1闭合；2 3断开 形成第1路回路
- 2.当总灯2闭合时；1 3断开。灯具上的开关2闭合；1 3断开 形成第2路回路
- 3.当总灯3闭合时；1 2断开。灯具上的开关3闭合；1 2断开 形成第3路回路
- 4.当总开关与灯具开关全部闭合，三个回路全路打开。

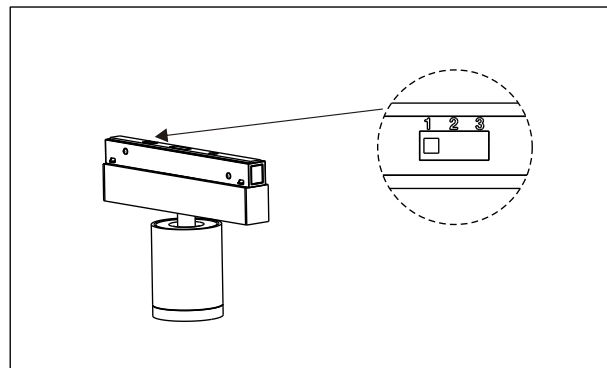


切光灯灯头、镜头 使用说明


注：灯具与轨道安装与常规款一致。

以下内容灯具灯头、镜头使用说明。

1. 调节好灯头照射方向（灯头可水平350°调节；垂直沿轴线A 350°调节）， 可通过附件的内六角扳手，将B处螺丝拧紧固定灯头，防止调节好的灯头下垂。给导轨通电即可。（如图1）

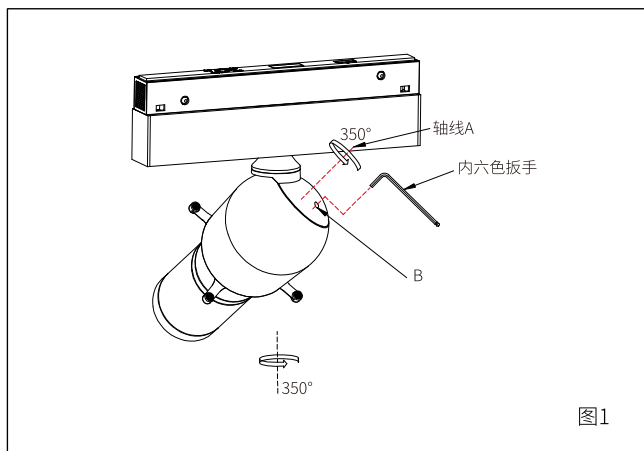


2. 镜头自带C光栅片4片，通过滑动光栅片可以组合得到圆形或方形的光斑（如图2所示）；
特殊定制图案或LOGO，请见下一步（如图3所示）

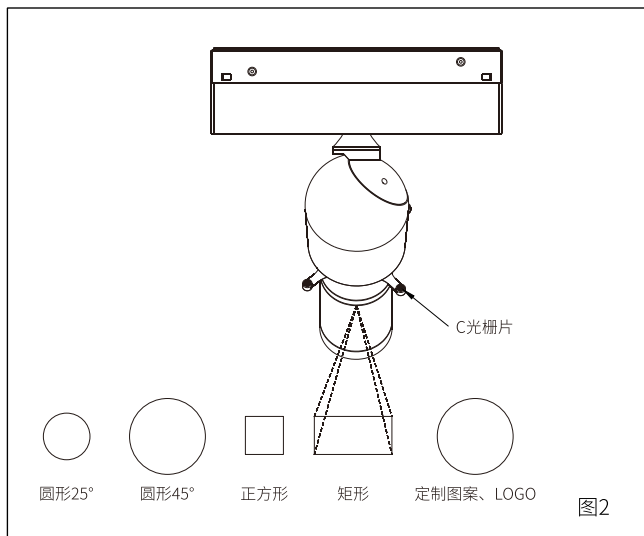


3. 如需定制图案或LOGO，可另选购投影支架、LOGO片。

安装步骤（如图3所示）：

- ① 将LOGO片装入F 投影支架中并固定好。
- ② 先松开D 固定螺丝，将整个镜头取下，再将E 镜头底座旋出来；
- ③ 将装好LOGO片的投影支架，旋入镜头底座中；再将镜头底座旋入镜头主体中固定好。
- ④ 将整个镜头卡入灯体中，调节好图案效果后，再将D 固定螺丝拧紧（注意：拧紧螺丝后检查镜头是否固定牢固，防止脱落）。

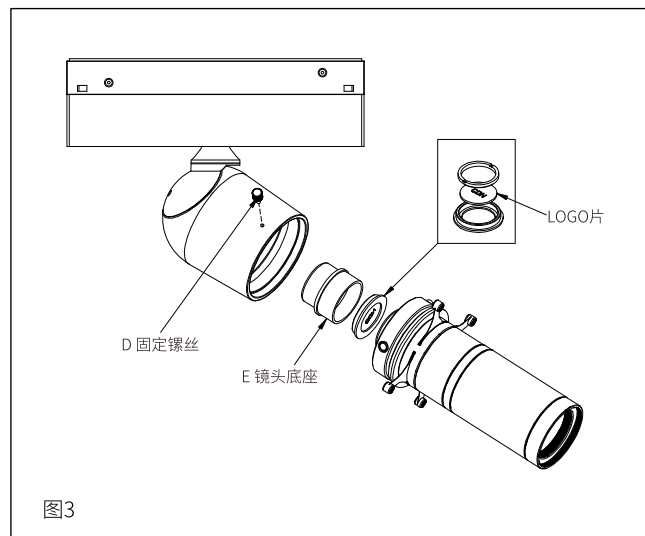

4. 将D 固定螺丝拧松即可旋转整个镜头调节图案方向，调节好后将D 固定螺丝拧紧将镜头固定好，再通过旋转H处调节光斑大小，旋转G处调节清晰度（如图4所示），将图案调节到合适的尺寸效果。

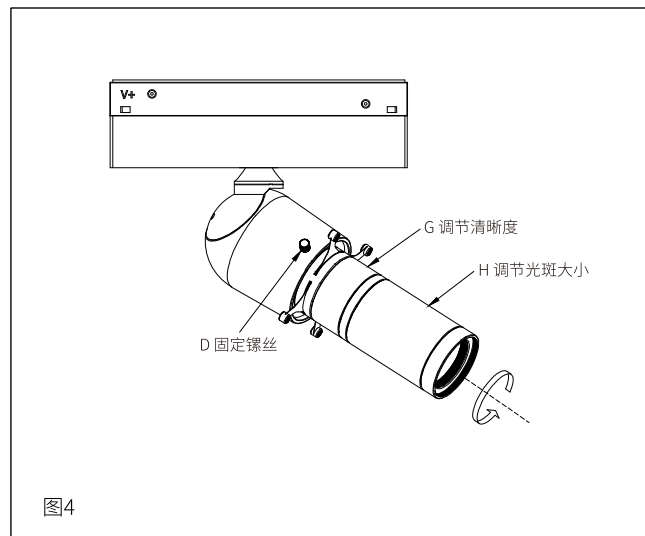


格栅模组与泛光模组


安装说明

CXL25S03A CXL25S03 CXL25S02A CXL25S02	●不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。（产品故障的风险）
CXL25B03	●非用户替换光源：此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。（产品故障的风险）



1.请按照箭头方向将格栅/泛光模组推入灯体中直到模组卡扣产生“滴答”响声，模组按装成功，如图1所示；

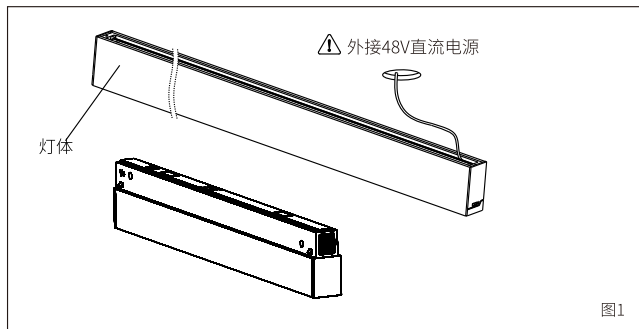

2、如需拆下模组调整位置，需按住模组两端自锁按钮，同时往外把模组拉出，如图2所示：

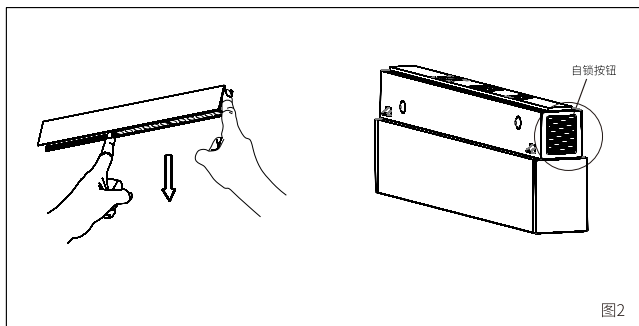


3.如需调节模组在灯体中的位置时应先拆下模组，再找到合适位置装入，切勿将已装入灯体的模组在灯体里左右推动，如图3、图4，所示；

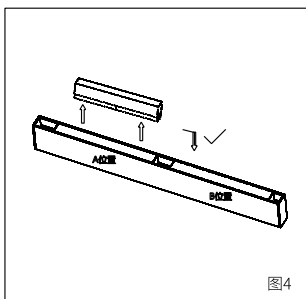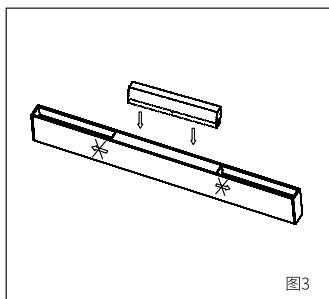

4. 单色温照明模块、BLT照明模块、DALI照明模块


单色温模块

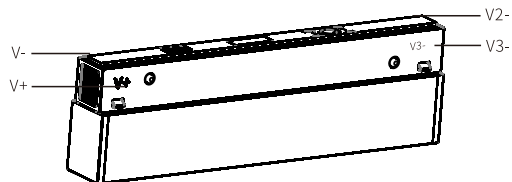

单色温模块接线说明

V+：输入DC48V正极
V1-：输入单回路DC48V负极
V2-：输入二回路DC48V负极
V3-：输入三回路DC48V负极


BLT模块

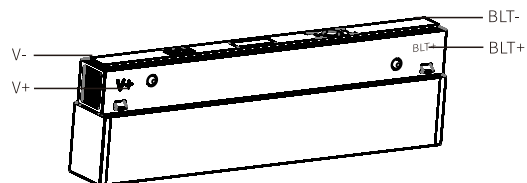

BLT模块接线说明

V+：输入DC48V正极
V1-：输入DC48V负极
BLT+：输入BLT信号正极
BLT-：输入BLT信号负极

DALI模块


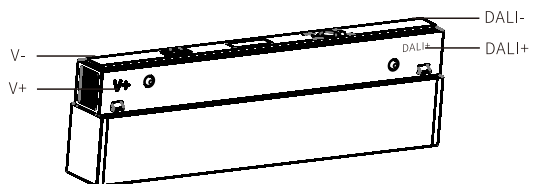


DALI模块接线说明



V+：输入DC48V正极
V1-：输入DC48V负极
DALI+：输入DALI信号正极
DALI-：输入DALI信号负极

ML3.0系列接线示意图


一：当使用恒压外置驱动器：

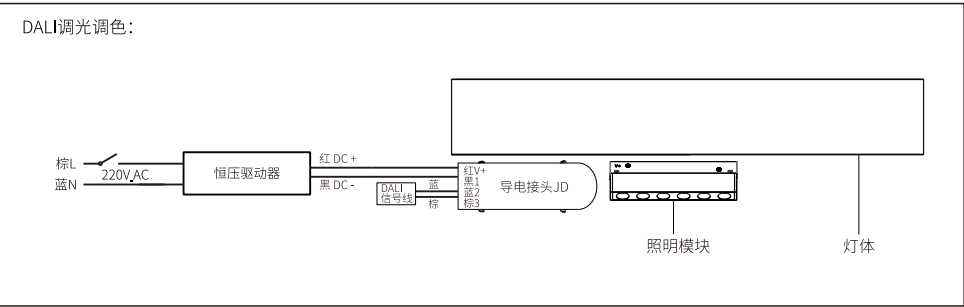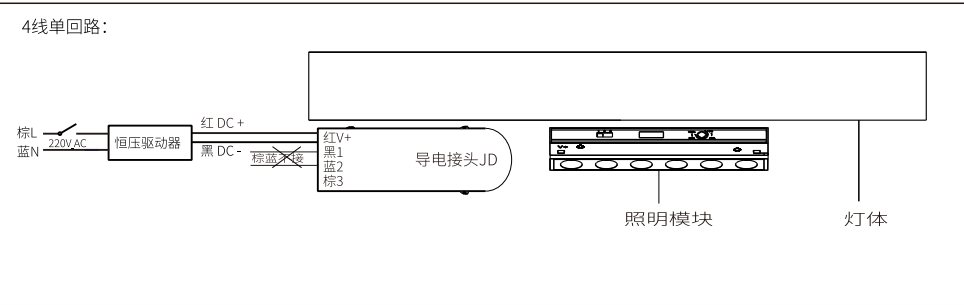


二：当使用恒压内置驱动器：

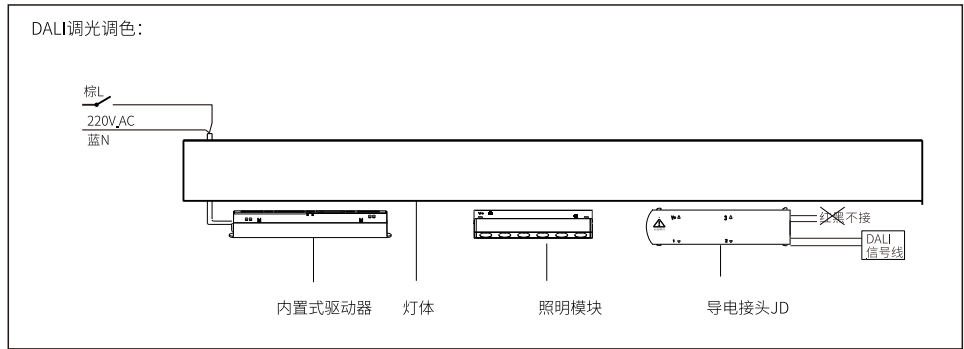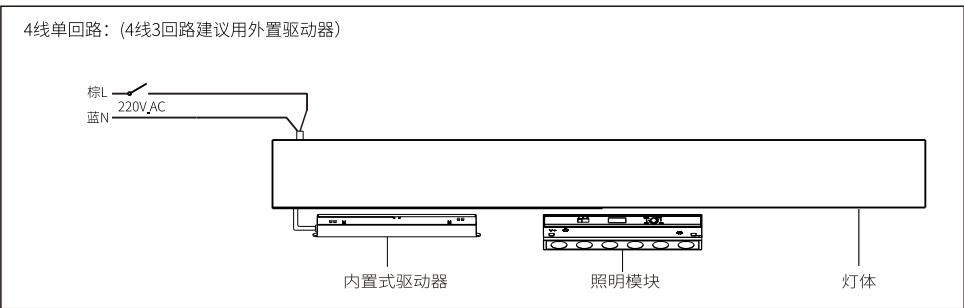


4线3回路：

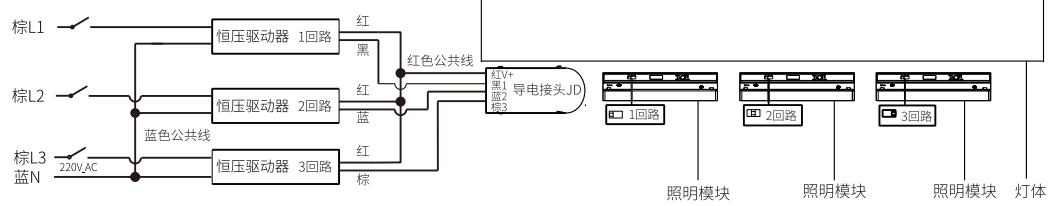

BLT调光调色：

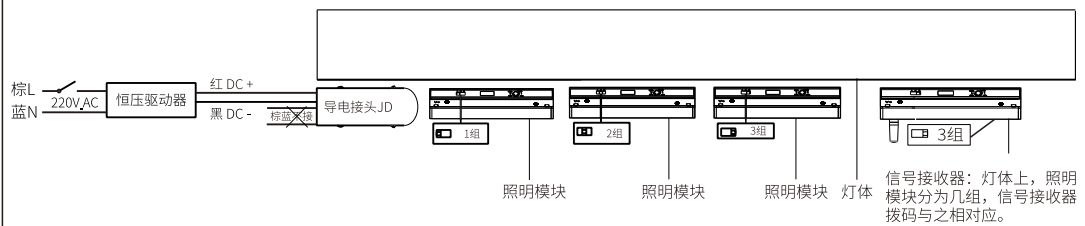


BLT调光调色：

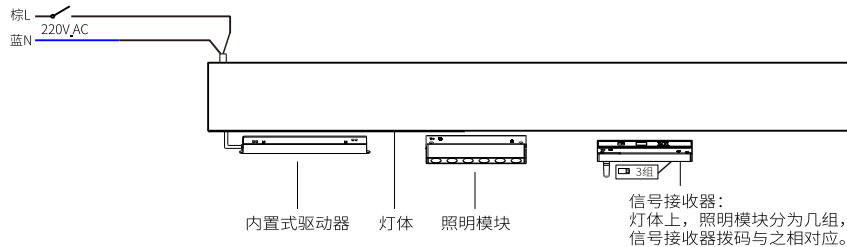


弧形灯体安装说明

1.根据灯体型号，参考开孔示意图（如图1）；确认开孔尺寸。

名称	型号	开孔尺寸
弧形转角	CXL25-D06/4	R300mm/W30mm-90°
弧形转角	CXL25-D12/4	R600mm/W30mm-90°
弧形转角	CXL25-D06/2	R300mm/W30mm-180°
弧形转角	CXL25-D12/2	R600mm/W30mm-180°

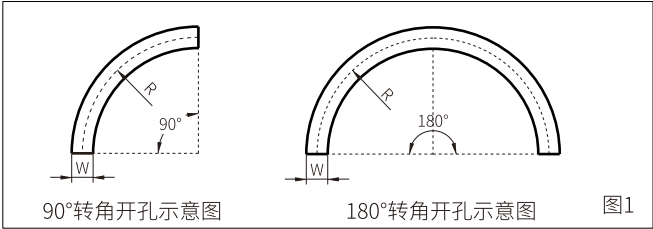


2.灯体通过自攻螺丝固定在天花或墙面上，安装截面如图2所示；

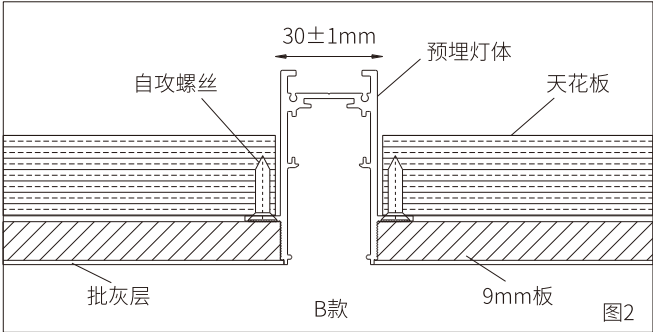


3.将DC48V电源接到市电后将电源放在天花板上，需方便检修；
再将导电接头JD输入线接到DC48V电源上，详见“弧形导电接头安装说明”


4.根据实际情况把拼接好的灯体放到预埋槽内，对所有灯体用螺丝固定好。以两个半圆转角作为例子进行安装说明，如下图3所示

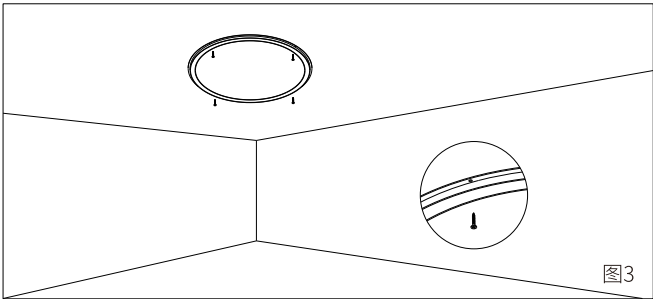

5.先用一层9mm厚的板，分别固定到弧形灯体内侧和外侧，直到覆盖到灯体的外边和内边，如图4所示。

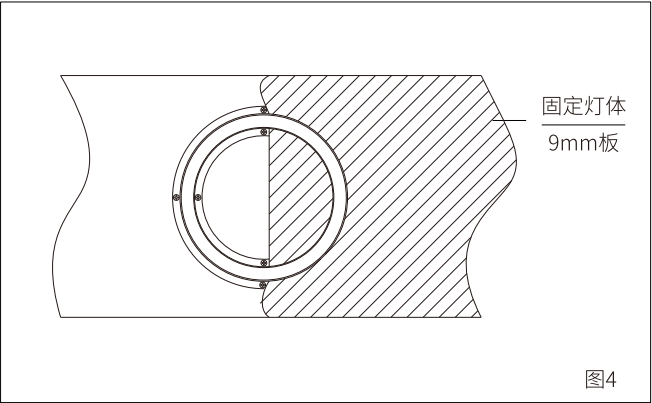

6.再对天花/墙体进行批灰作业，如图5所示。

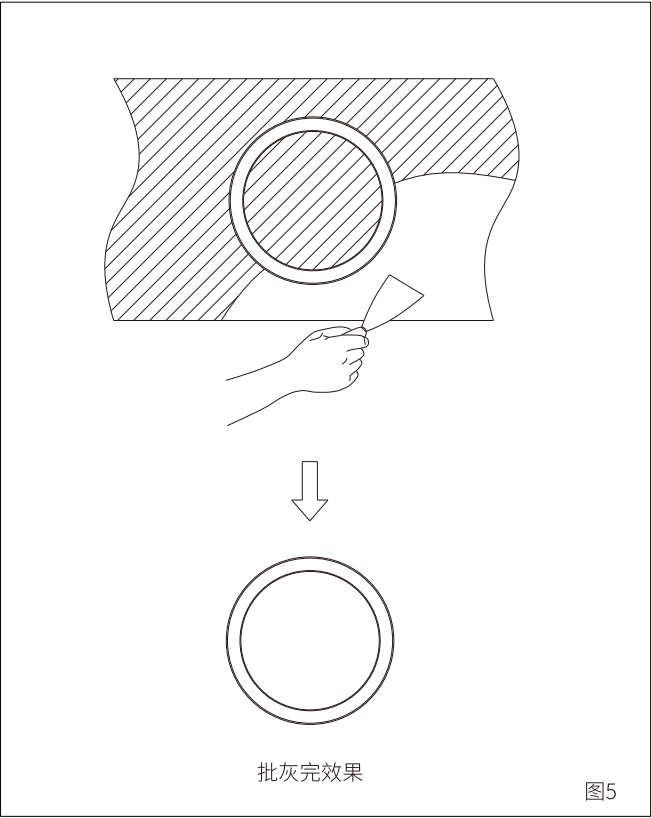


格栅模块与射灯模块 安装说明


1.请按照箭头方向将模组推入灯体中直到模组卡扣产生”滴答“响声，模块安装成功，如图7所示；

(1) 模块推入前先确认灯体的正负极方向，然后模块的正极对灯体的正极，模块负极对灯体负极；



(2) 格栅模块根据弧形灯体的外形，预先调整好弧度，再推入灯体。

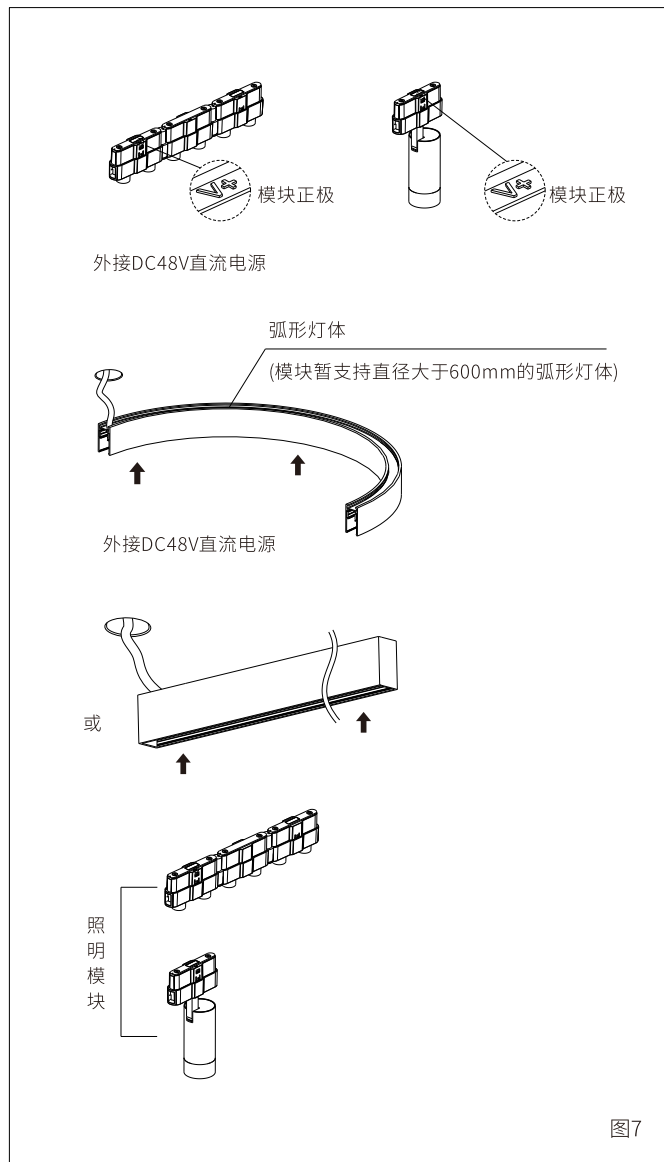

2.如需拆下模组调整位置，请扣住模组两边的缺口往下拉出，如图8所示；

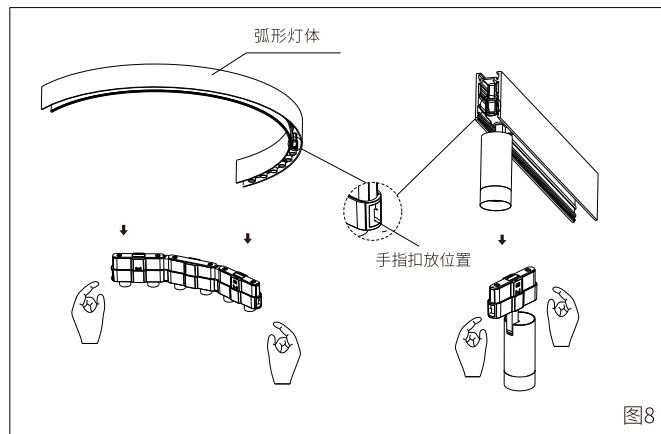


3.如需调节模组在灯体中的位置时应先拆下模组，再找到合适位置装入，切勿将已装入灯体的模组在灯体里左右推动，如图9~图10所示；

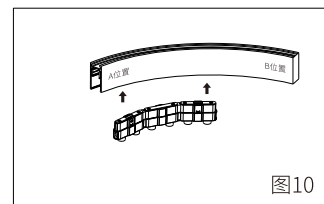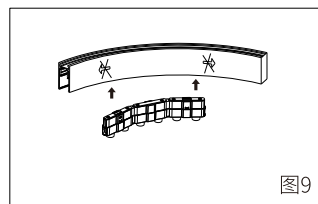

弧形导电接头安装说明

1.请按照箭头方向将导电接头推入灯体中直到卡扣产生”滴答“响声，接头安装成功，如图11所示；


(1) 接头推入前先确认电源输出线的正负极方向，然后正极对正极，负极对负极。

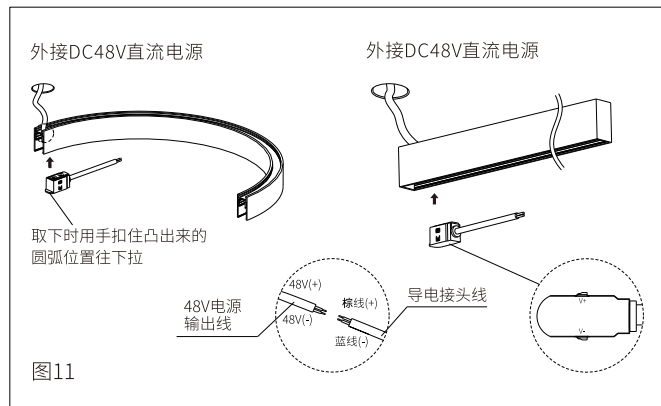


导轨射灯与吊线射灯模组 安装说明

1.请按照箭头方向将模组推入灯体中直到模组卡扣产生”滴答“响声：

- (1) 射灯模组调节好光照所需角度；
- (2) 吊灯模组往下按住锁线开关调节导线长；模组安装成功，如图1所示；

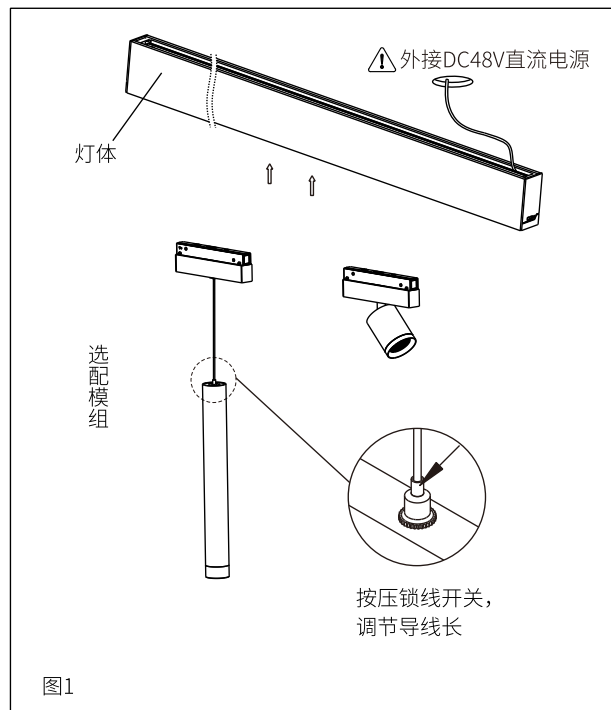


2.如需拆下模组调整位置，请按下模组自锁按钮,同时往外把模组拉出，如图2所示；

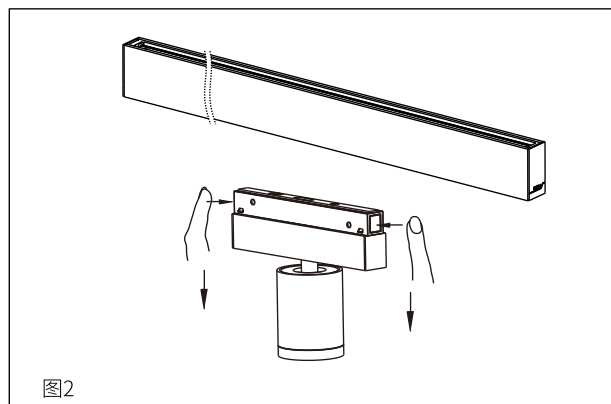


模组附加功能选择：四线三回路控制 回路图

注：如需使用四线三回路控制需另购定制灯具模组，具体情况请联系当地经销商。

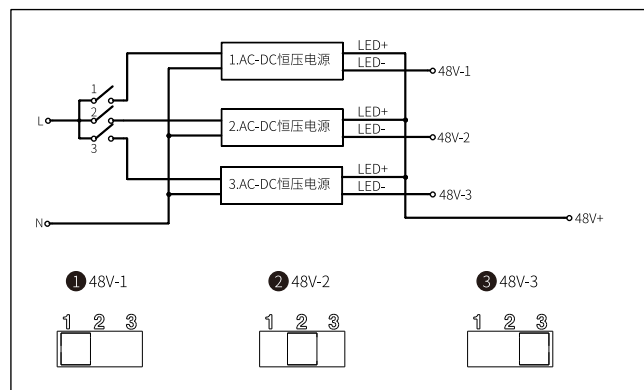

- 1.当总开关1闭合时；2 3断开。灯具上的开关1闭合；2 3断开 形成第1路回路
- 2.当总灯灯2闭合时；1 3断开。灯具上的开关2闭合；1 3断开 形成第2路回路
- 3.当总灯灯3闭合时；1 2断开。灯具上的开关3闭合；1 2断开 形成第3路回路
- 4.当总开关与灯具开关全部闭合，三个回路全路打开。



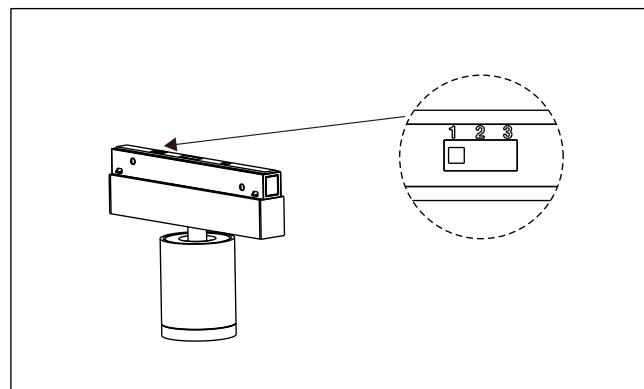


弧形泛光模块安装说明

1. 请按照箭头方向将导电接头推入灯体中直到卡扣产生”滴答“响声，接头安装成功，如图6所示；

(1) 接头推入前先确认灯体的正负极方向，然后正极对正极，负极对负极。

(2) 接头安装好后再把泛光灯带装入灯体内，注意模块卡扣需完全扣入灯体卡扣，防止泛光模块脱落。

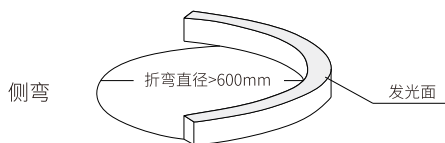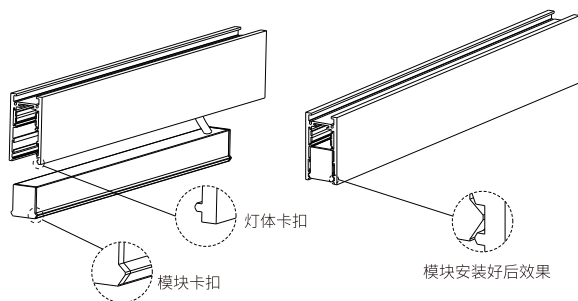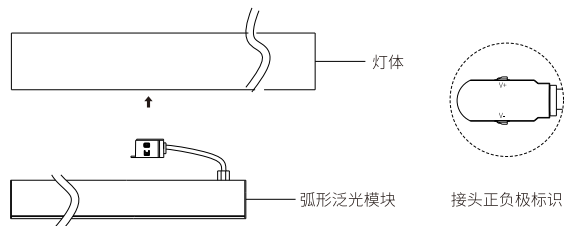

注意：弧形泛光模块暂支持直径大于600mm的侧弯安装。

图6

弧形I型导通连接 安装说明

1. 请按照箭头方向将导电接头推入灯体中直到卡扣产生”滴答“响声，接头安装成功，如图12所示；

(1) I型导通推入前先确认灯体的正负极方向，然后正极对正极，负极对负极。

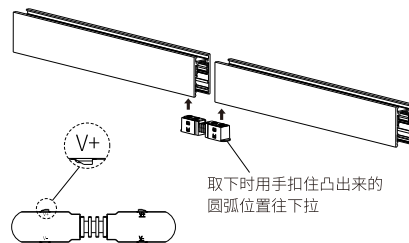


图12

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
线缆部件	×	○	○	○	○	○
光源部件	○	○	○	○	○	○
PCBA部件	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。						

执行标准：

灯具类型 \ 执行标准	GB/T 7000.1	GB/T 7000.201	GB/T 7000.202	GB/T 17743	GB17625.1
嵌入式灯具含电器功率<5W	●		●	●	
嵌入式灯具含电器功率≥5W	●		●	●	●
嵌入式灯具不含驱动器	●		●		
固定式灯具含电器功率<5W	●	●		●	
固定式灯具含电器功率≥5W	●	●		●	●
固定式灯具不含驱动器	●	●			

生产日期编码原则：

生产日期年份编码对照表										
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
对应简码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K

XXXXXXXXXX-----年份(2位)+周数(2位)+天(1位)+内部代码(6位)

示例："2023年5月5日" 对应编码为 "CD19590000A"

合格证

型 号：见产品本体

检 验 员：QA-02

出厂日期：见产品本体

QA

PASS

合格